

Floor HEAT

Innovative Tile and Stone Installation Systems



Installation Manual Manual de instalación Manuel d'installation

lanning the Installation	3
Subfloor Specifications	3
Subfloor Preparation	4
Element Spacing and Coverage Recommendations	4
Configuring LATICRETE® Floor HEAT Mat	4
Resistance Testing Procedures	5
nstallation Details	6
Theoretical Resistance Chart	8
Step-By-Step Installation Procedures	8
Temperature and Time Control	11
Electrical Preparation — LATICRETE Floor Warming Thermostat	11
Rough-in Electrical	11
ATICRETE Floor Warming Thermostat Floor Sensor Placement	11
Nultiple Mat Installations	11
Jse of a Contactor and Separate GFCI	12
Control Wiring Diagram	12
Maintenance	12
Basic Trouble-Shooting Guide	13
ATICRETE 25 Year Floor Warming Product Warranty	14
ATICRETE 25 Year System Warranty	15
ATICRETE Lifetime System Warranty	16

STOP and Call 1.800.243.4788 ext. 235 BEFORE beginning the installation if you have any questions.

The instructions in this manual must be followed when preparing and installing LATICRETE® Floor HEAT floor warming products. This manual and the installation layout should be made available to all installers and the electrician working on the job. Failure to follow the instructions in this manual may void the warranty.

REMEMBER! The installation plan for each area should be attached to this manual and be provided to the homeowner when the installation is complete.

This instruction manual shall be made in accordance with Article 424, part IX of the National Electric Code ANSI/NFPA 70.

PLANNING THE INSTALLATION

Before laying the LATICRETE Floor HEAT mat, review the installation layout and verify that all dimensions match the field dimensions. Details for floor layouts can be obtained from LATICRETE at www.laticrete.com/fw. The installation plan should include the following:

- 1. Placement, direction, and dimensions of the LATICRETE Floor HEAT mat
- 2. The starting and ending points of each mat
- The location of the LATICRETE Floor Warming Thermostat or other suitable control
- 4. The location of the floor sensor

SUBFLOOR SPECIFICATIONS

LATICRETE Floor HEAT should be installed directly over substrates such as concrete slabs, backer boards and self-leveling underlayment in accordance with all Tile Council of North America guidelines. All materials in direct contact with the heating element MUST be rated to withstand 180°F (82°C).

LATICRETE Floor HEAT will be most effective and efficient if installed over well-insulated areas. Insulation will minimize heat loss into the subfloor

(i.e. concrete slab), allowing the heat to transfer to the surface more quickly. LATICRETE Floor HEAT is designed exclusively for installation under ceramic tile, marble, and other stone floorings. There are limitations in applications that utilize different floor coverings. Please consult with the LATICRETE Technical Services Department for details on heating other types of floor covering.

Never install LATICRETE Floor HEAT directly below vinyl, carpet or wood flooring. LATICRETE Floor HEAT must be embedded in mortar.

The type and thickness of the applicable floor coverings must not exceed a thermal resistance value (R Value) of $1.0\ \text{ft}^2\text{Fh/Btu}$.

WARNING: Risk of electric shock and fire. Damage to supply conductor insulation may occur if conductors are routed less than 2" (51 mm) from this heating product. Refer to installation Instructions for recommended means of routing supply conductors.

IMPORTANT INSTALLATION CONSIDERATIONS

DON'T

DON'T shorten the heating mat.

DON'T cut the heating wire.

DON'T drop or bang any tools (i.e. trowel) on or hit the heating wires with any sharp objects.

DON'T install any fasteners such as nails, screws, etc. through any area covered by the LATICRETE Floor HEAT mat.

DON'T install LATICRETE Floor HEAT mat under cabinets, built-in appliances, etc. to avoid excessive heat from building up in those areas.

DON'T install LATICRETE Floor HEAT mats over expansion joints.

DON'T install LATICRETE Floor HEAT mats in walls.

DON'T install LATICRETE Floor HEAT mats in showers.

DON'T overlap LATICRETE Floor HEAT mats or allow any wires to cross or touch each other.

DON'T crimp the heating wire while customizing the LATICRETE Floor HEAT mat.

DON'T place area or throw rugs over the heated area to avoid excessive build-up of heat in these areas.

DON'T attempt to repair the heating wire without the proper instructions and repair kit (obtained from your distributor or LATICRETE International).

DON'T forget to install the floor-sensor if you are installing a LATICRETE Floor Warming Thermostat or any other thermostat.

DON'T install directly below vinyl, carpet or wood flooring.

DO

Clean the floor of all debris before placing the LATICRETE® Floor HEAT mat on the floor. Wipe the substrate with a sponge that is clean and damp.

Make sure there are no protruding objects (nails, staples, etc.) on the subfloor that could damage the heating element.

Walk over the unprotected mat with rubber soled shoes.

Measure and record LATICRETE Floor HEAT mat resistance as per instructions.

Use mats that have the same heat output. ALL mats should be either 10 watts per square foot (300 mm²) or 15 watts per square foot (300 mm²).

Make sure all components of the system are rated for the same Voltage (120V or 240V).

Have all electrical work completed by a professional electrician in accordance with all local and national codes.

Connect LATICRETE Floor HEAT products to a Dedicated Circuit.

Call our Technical Support Hotline at 1.800.243.4788 ext. 235 if you need answers to installation questions, need help solving a problem, or believe that your LATICRETE Floor HEAT mat has been damaged during installation.


SUBFLOOR PREPARATION

Clean and inspect the subfloor or underlayment surface carefully before laying LATICRETE® Floor HEAT mat(s). Remove any sharp edges or pointed objects that might damage the heating element. Repair all loose boards and fill gaps as needed to assure that the mat will be installed over a smooth, solid surface. (Prepare the subfloor as you would for any conventional ceramic tile installation following all TCNA Guidelines.)

The minimum temperature to install LATICRETE Floor Warming is 41°F (5°C).

ELEMENT SPACING & COVERAGE RECOMMENDATIONS

Spacing of heating element wires must remain a minimum distance of 2-1/2" (64 mm). (See A and B below). **Do not allow any heating element wires to overlap or any supply lead wires to cross, touch, or overlap the element wires at any point**.

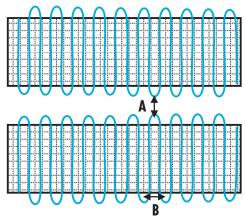

Place the mat in open areas and directly in front of key areas (i.e. toilet, cabinetry, etc). LATICRETE Floor HEAT mat can be placed slightly under the base of the toilet if need be. It should NEVER be placed any closer than 4"-6" (100 - 150 mm) from the flange. LATICRETE Floor HEAT mat should be placed directly in front of the base of the vanity to heat the toe kick area properly.

Do not heat under items that are fixed to or flush with the floor (i.e. toilet, cabinetry, etc.)








CONFIGURING LATICRETE® FLOOR HEAT MAT


Cut the fabric mesh between the heating element wires according to the installation layout provided by your distributor. Fabric cutting lines are always below and between the heating element wires.


IMPORTANT! AVOID CUTTING OR DAMAGING ANY OF THE HEATING ELEMENT WIRES OR THE INSULATION AROUND THEM. After cutting the desired fabric mesh, carefully and gently bend the wire (avoid twisting the wire) to place the next mat length in the planned direction. DO NOT ALLOW ANY HEATING ELEMENT WIRES TO OVERLAP OR ANY SUPPLY LEAD WIRES TO CROSS, TOUCH OR OVERLAP THE ELEMENT WIRES AT ANY POINT.

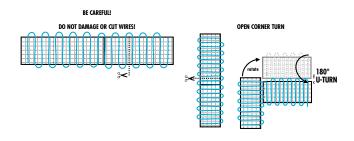

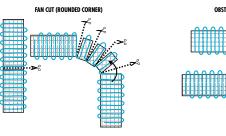



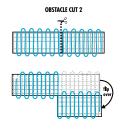

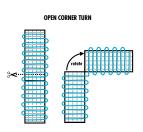

RESISTANCE TESTING PROCEDURES

Follow the resistance documentation procedures outlined below and record all Ohm Readings. It is essential that a copy of the final installation plan (marked with any changes made in the layout of the system or its electrical connections) is provided to the homeowner after LATICRETE Floor HEAT products are installed.

LATICRETE Wire Eye™ electric wire fault indicator is recommended for use during the installation of all LATICRETE Floor HEAT mat installations. LATICRETE Wire Eye is a device which monitors continuity of LATICRETE Floor HEAT mat(s) during the installation process and notifies the installer if there is a break in the LATICRETE Floor HEAT mat. In the case of lost continuity, an alarm sounds alerting installers to cease installation. In the event LATICRETE Wire Eye sounds, stop and call LATICRETE Technical Service Department at 1.800.243.4788 ext. 235 before continuing. For further instructions regarding LATICRETE Wire Eye please see detailed instructions included in product packaging.

- Verify that materials shipped match materials ordered before unwrapping mats.
- 2. Measure and record the initial resistance of each element.
 - A. 120 Volts: Test between the hot (Yellow or Black) and neutral (White).
 - B. 240 Volts: Test between the Line 1 (Red) and the Line 2 (Black).


Compare the reading(s) with the Theoretical Ohm Reading(s) provided on the chart in this manual on page 6. If there is more than a +/-10% difference between the Actual Reading taken and the Theoretical Reading, stop and call our Technical Service Department at 1.800.243.4788 ext. 235 before continuing with the installation. Compare each Ohm reading taken in steps 3, 5, 7, and 9 with the initial Ohm readings taken in Step 2. If there is a significant change at any point during or after the installation, stop and call our Technical Service Deptartment.

- 3. Measure and record the resistance of each element (See Step 2) again after customizing the mat(s).
- 4. Verify that there are no shorts in the LATICRETE Floor HEAT mat(s) by checking the resistance between the Hot (Line) and Ground. There should not be continuity. If there is continuity, stop and call our Technical Service Department at 1.800.243.4788 ext. 235 before continuing with the installation.
 - A. 120 Volt product: Test between the hot (Yellow or Black) and Ground (Green) and also between the neutral (White) and Ground (Green).
 - B. **240 Volt product**: Test between **Line 1** (Red) and Ground (Green) and also between the **Line 2** (Black) and Ground (Green).
- 5. Measure the resistance of each element (See Step 2) again after the LATICRETE Floor HEAT mat has been secured in place.

- 6. Repeat Step 4.
- Measure and record the resistance of each element (See Step 2) again
 after the LATICRETE Floor HEAT mat(s) is/are embedded in the thin-set mortar
 or self-leveling underlayment.
- 8. Repeat Step 4.
- 9. Measure the resistance of each element (See Step 2) again after the flooring has been installed. Record the final resistance on the Installation Plan.
- 10. Repeat Step 4.
- 11. Attach the White Output Label(s) to the end of the corresponding lead wire(s).
- 12. Place each Silver Output Sticker in an easily accessible place on the Circuit Breaker Box to label the circuit(s) with the electrical description of each mat.

WHITE (LEAD WIRE) AND SILVER (CIRCUIT PANEL) LABELS



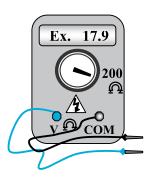



LATICRETE® Floor HEAT mats use electrical resistance to generate heat. Resistance is measured in units known as Ohms. The Digital Ohmmeter or Multimeter used must have a scale capable of reading resistance in the range of 0-200 Ohms.

INSTALLATION DETAILS


The chart below provides the appropriate installation details dependant upon approved substrates. The LATICRETE details depicted have corresponding Tile Council of North America (TCNA) details listed. For recommended installation products, please refer to the appropriate detail. Specifications are provided for interior only applications over exterior glue plywood, cement backer units, concrete and mortar bed substrates.

TCNA DETAIL	LATICRETE DETAIL	SUBSTRATE	APPLICATION TYPE
RH-115-07	ES-RH-115	Concrete/Mortar Beds	Thin-Set Mortar
RH-116-07	ES-RH-116	Concrete/Mortar Beds	Self-Leveling Underlayment
RH-130-07	ES-RH-130	Exterior Glue Plywood	Thin-Set Mortar
RH-135-07	ES-RH-135	Cement Backer Unit	Thin-Set Mortar
RH-140-07	ES-RH-140	Exterior Glue Plywood	Self-Leveling Underlayment

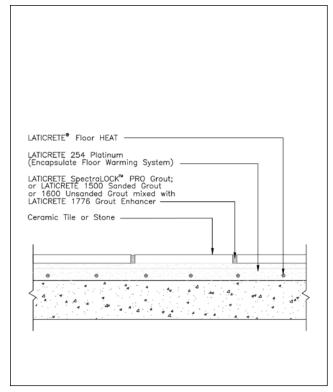

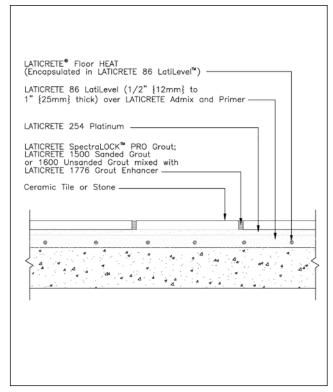

ES-RH-115° ES-RH-116°

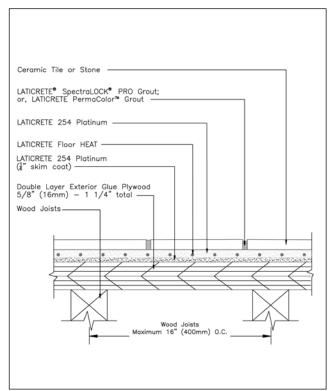

Exterior Glue Plywood
5/8" (16mm)

LATICRETE* 254 Platinum

Cement Backer Board
1/2" (12mm)

LATICRETE 254 Platinum

LATICRETE Floor HEAT


LATICRETE SpectraLOCK* PRO Grout;
or LATICRETE 1500 Sanded Grout
or 1600 Unsanded Grout mixed with
LATICRETE 1776 Grout Enhancer

Ceramic Tile or Stone

Wood Joists

Maximum 16" (400mm) 0.C.

ES-RH-130° ES-RH-135°

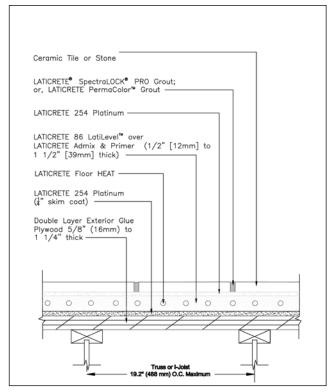

ES-RH-140°

- * United States Patent No.: 6881768 (and other Patents).
- NOTE: For complete application information and limitations consult related Product Data Sheets and Execution Statements related to this detail
 and applicable industry standards.

As a professional courtesy, LATICRETE offers Technical Services free of charge. The user maintains all responsibility for verifying the applicability and suitability of the technical service or information provided.

©2007 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ALL RIGHTS RESERVED. The right to utilize LATICRETE details for commercial purposes is granted exclusively to contractors, architects, quantity surveyors, engineers, and specifications writers. LATICRETE®, LATAPOXY® and SPECTRALOCK® are registered trademarks of LATICRETE International, Inc. U.S. and Foreign Patent and Trademark Offices, Marca Registrada. All other trademarks are properly of their respective companies.

All electrical connections must be made by a licensed electrician and comply with all applicable building and electrical codes. Failure to do so voids all warranties and claims.

120 VOLT THEORETICAL RESISTANCE CHART

LATICRETE	LATICRETE® Floor HEAT 120V 15W SQFT				
Product	SQFT	Power (W)	Resistance (Ohm)	Current (Amps)	
1' x 10'	10	150	96	1.3	
1' x 12'	12	180	80	1.5	
1' x 15'	15	225	64	1.9	
1' x 20'	20	300	48	2.5	
1' x 23'	23	345	42	2.9	
1' x 25'	25	375	38	3.1	
1' x 30'	30	450	32	3.8	
1' x 35'	35	525	27	4.4	
1' x 40'	40	600	24	5.0	
1' x 45'	45	675	21	5.6	
1' x 50'	50	750	19	6.3	
1.5' x 37'	55.5	833	17	6.9	
1.5' x 40'	60	900	16	7.5	
1.5' x 44'	66	990	15	8.3	
1.5' x 47'	70.5	1058	14	8.8	
1.5' x 50'	75	1125	13	9.4	
1.5' x 54'	81	1215	12	10.1	
3' x 2'	6	90	160	0.8	
3' x 5'	15	225	64	1.9	
3' x 7'	21	315	46	2.6	
3' x 30'	90	1350	11	11.3	

240 VOLT THEORETICAL RESISTANCE CHART

LATICRETE	LATICRETE Floor HEAT 240V 15W SQFT				
Product	SQFT	Power (W)	Resistance (Ohm)	Current (Amps)	
1.5' x 13'	19.5	293	197	1.2	
1.5' x 20'	30	450	128	1.9	
1.5' x 27'	40.5	608	95	2.5	
1.5' x 33'	49.5	743	78	3.1	
1.5' x 40'	60	900	64	3.8	
1.5' x 47'	70.5	1058	54	4.4	
1.5' x 53'	79.5	1193	48	5.0	
3' x 30'	90	1350	43	5.6	
3' x 35'	105	1575	37	6.6	
3' x 40'	120	1800	32	7.5	
3' x 45'	135	2025	28	8.4	
3' x 50'	150	2250	26	9.4	

STEP-BY-STEP INSTALLATION PROCEDURES

STEP 1: PLAN THE INSTALLATION

Prepare a detailed installation plan or obtain one from your dealer/distributor. An online project layout tool is available at www.laticrete.com/fw.



STEP 2: OBTAIN MATERIALS

Broom and Dustpan; LATICRETE® Floor HEAT
Mat(s); Digital Ohm Meter; Tape
Measure; Scissors; Marker; Smooth-sided
Trowel or Rubber Float; Notched Trowel (for
tile installation); LATICRETE Wire EyeTM



(recommended); Staple Gun (optional); Hot Glue Gun with Glue (optional)

STEP 3: PREPARE THE FLOOR

Inspect and clean the subfloor or underlayment surface carefully making sure to remove any sharp edges or pointed objects that might damage the heating element. Wipe down the substrate with a sponge that is clean and damp.



STEP 4: KEEP THE LABELS

Remove the White Output Label and the Silver Output Sticker (the electrical description label and sticker provided on each roll of LATICRETE Floor HEAT) and keep them with the installation information. These will be used to



label the leads and the system at the Circuit Panel after the installation is complete.

STEP 5: TEST THE SYSTEM RESISTANCE

Test and record element resistance of each mat as described in the documentation procedures outlined on page 5.



STEP 6: CUSTOMIZE THE MAT(S)

To ensure proper installation and coverage, **dry cut** the LATICRETE Floor HEAT mat to custom fit the room (according to the provided layout) before any thin-set mortar is applied. Be careful not to damage or sever the wires.





STEP 7: TEST THE SYSTEM RESISTANCE

Test and record element resistance of each mat. Check for shorts between the ground and each of the other wires before proceeding. (See documentation procedures outlined on page 5.) LATICRETE Floor HEAT mat(s) can be monitored throughout the installation process



with the use of LATICRETE Wire Eye electric wire fault indicator.

STEP 8: MARK THE LEAD PATHS

While the mat is laid dry in place, mark the desired sensor location, the sensor lead path and the supply lead path back to the control location on the underlayment and on the installation layout.



STEP 9: PREPARE GROOVE(S) FOR LEAD(S)

In the case local codes require sensor lead paths and supply lead paths to be placed in grooves notched into the subfloor or underlayment, remove mat from work space to avoid the risk of damaging the mat. Do not leave the mat in the area where the



groove(s) need to be notched. Completely remove the mat from the working area marked for the sensor, the sensor lead path and the supply lead path. Prepare a groove in the subfloor or the underlayment for the Supply Lead Wire(s) or Supply Lead Conduit (per your local codes). Clean groove thoroughly.

STEP 10: SECURE THE MAT

LATICRETE Floor HEAT is provided with self-adhesive backing and tape for ease of installation. After the area is cleaned and prepared, simply place LATICRETE Floor HEAT mat(s) in place and apply pressure to adhere to subfloor or



underlayment. For increased stability staple the mesh in between the heating element wires. **Never staple over element wires**.

STEP 11: SECURE THE SUPPLY LEADS

Secure the supply leads in the groove(s) with hot glue if desired.



STEP 12: INSTALL THE LATICRETE FLOOR WARMING THERMOSTAT FLOOR SENSOR.

A hot glue gun can be used to hold sensor in place if preferred. Installing the sensor in a groove may be required by local codes. Run the LATICRETE sensor down the wall in a 1/2" (12 mm) conduit and weave it into the mesh of the LATICRETE Floor HEAT mat so that it runs in



between and/or parallel to the heating wires from an open side of the mat.

STEP 13: TEST THE SYSTEM RESISTANCE

Test and record element resistance of each mat. Check for shorts between the ground and each of the other wires before proceeding. (See documentation procedures outlined on page 5.)




STEP 14: TEST THE SENSOR RESISTANCE

Test and record control sensor resistance using an Ohm Meter setting of 20K. The sensor reading should register between 8K — 12K.



STEP 15: SET MAT IN MORTAR

Option A: Use the flat side of a trowel OR a rubber float to apply a smooth skim-coat of thin-set mortar over LATICRETE Floor HEAT mat. Make sure to use enough mortar to encapsulate the heating element wire in its entirety. Then allow the protective layer of LATICRETE polymer fortified thin-set mortar to set.

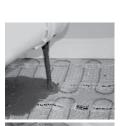

nbedded

IMPORTANT: The mat should be embedded in 1/2" (12 mm) of thin-set mortar.

Option B: Apply a thin coat of LATICRETE 86 LatiLevel™ self-leveling underlayment (per LATICRETE 86 LatiLevel instructions) to completely encapsulate LATICRETE Floor HEAT mat. Allow to cure per the product instructions. See Data Sheet 0024.0 — LATICRETE Self Leveling Underlayment Installation Instructions for more information.

IMPORTANT: The mat should be embedded in 1/2" (12 mm) of self-leveling underlayment.

REMEMBER: THE SENSOR WIRE MUST NOT CROSS, TOUCH OR OVERLAP ANY HEATING ELEMENT WIRES.

Option C: Use the flat side of a trowel OR a rubber float to apply a smooth skim-coat of LATICRETE polymer fortified thin-set mortar over LATICRETE Floor HEAT mat. Make sure to use enough mortar to encapsulate the heating element wire in its entirety. Trowel additional thin-set mortar and set tile in one step.

IMPORTANT: The mat should be embedded in 1/2" (12 mm) of thinset mortar.

NOTE: It is highly recommended that several Ohm readings be taken during the tile installation process to assure that the mat has not been damaged. Use of LATICRETE® Wire Eye™ electric wire fault indicator is also recommended.

STEP 16: INSTALL TILE

Proceed with the tile installation, making sure to follow all TCNA Guidelines and LATICRETE recommendations for tile setting materials. (BE



CAREFUL not to damage the heating element when applying the thin-set with the notched trowel.)

STEP 17: TEST THE SYSTEM RESISTANCE

After the tile installation is complete, test and record the final element resistance of each mat. Check for shorts between the ground and each of the other wires before proceeding.



STEP 18: MAKE A PARALLEL CONNECTION

If multiple mats are going to be connected to the same control, connect the supply leads in parallel through an additional/accessible junction box. Run the appropriate gauge wiring (to accommodate the total amperage) through a conduit to the control.



STEP 19: CONNECT THE CONTROL(S)

A aualified electrician should make all connections to the control(s) and the power source. Sensor wires must be connected for LATICRETE® Floor Warming Thermostat or

any other thermostat to function. The system should also be connected to a dedicated circuit

and must be GFCI protected.



NOTE: The LATICRETE Floor Warming Thermostat comes equipped with an INTERNAL GFCI to accommodate a load <15 Amps. See LATICRETE Floor Warming Thermostat installation instructions for more details. Let floor cure completely BEFORE operating the floor warning system.

LABELS OF WARNING AND CAUTION

WARNING!

RISK OF ELECTRIC SHOCK

ELECTRIC WIRING AND HEATING PANELS CONTAINED BELOW THE FLOOR. DO NOT PENETRATE FLOOR WITH NAILS, SCREWS OR SIMILAR DEVICES.

Remove the label above from the manual and affix to the panelboard to indicate which branch circuits within the panelboard supply the space heating that has been installed.

CAUTION!

RADIANT HEATING PRODUCTS INSTALLED IN THIS AREA. **AVOID ACTIONS WHICH MAY RESULT** IN MECHANICAL DAMAGE TO PRODUCT.

Remove the label above from the manual and affix adjacent to points of access to concealed areas in which installed heating products are accessible.


RADIANT FLOOR HEATING

Remove the label above from the manual and affix to individual room heating controls.

TEMPERATURE AND TIME CONTROL

For optimal control of the LATICRETE® Floor HEAT system, one can use a floor-sensing programmable thermostat such as the LATICRETE Floor Warming Thermostat. The temperature sensing is accomplished by placing a sensor in the heated area under the flooring surface. This versatile unit can be programmed to operate at varying temperatures for different time periods on a daily basis. LATICRETE Floor Warming Thermostat is equipped with an internal GFCI, available in both 5mA and 15mA. LATICRETE Floor HEAT can be regulated by any one of the following: an on/off switch, a programmable timer, or a manual floor-sensing thermostat. Please contact the LATICRETE Technical Services Department at 1.800.243.4788 ext. 235 for further details.

LATICRETE FLOOR WARMING THERMOSTAT ELECTRICAL ROUGH-IN

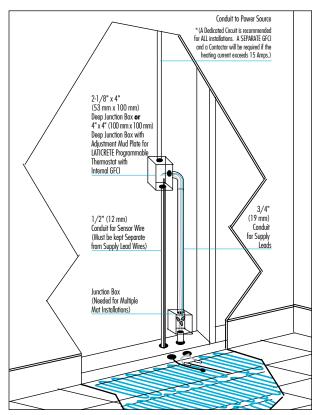

ELECTRICAL PREPARATION — LATICRETE FLOOR WARMING THERMOSTAT

All electrical connections for LATICRETE Floor HEAT products and controls should be done by a professional electrician in accordance with all local and national electrical codes.

ROUGH-IN ELECTRICAL: REQUIRES A DEDICATED CIRCUIT

- 1. A deep, 2-1/8" x 4" (53 mm x 100 mm) single-gang junction box (or a 4" x 4" [100 mm x 100 mm] double-gang box with a mud plate) should be provided by the electrician for the thermostat connections.
- 2. Two conduits should be placed from the junction box to the bottom of the rough-in wall.
 - A. The first conduit, intended for the supply leads from the mat(s), should be 3/4" (19 mm) and must be installed from the junction box down to floor level. A plastic bushing should be used where the supply leads enter the conduit to protect the wires.
 - B. The second conduit, intended for the LATICRETE Floor Warming Thermostat floor sensor, can be a 1/2" (12 mm) conduit. This 1/2" (12 mm) conduit should be installed from the junction box down to floor level. The sensor wire should not be placed in the same conduit as the supply leads.

LATICRETE FLOOR WARMING THERMOSTAT FLOOR SENSOR PLACEMENT

LATICRETE Floor Warming Thermostat floor sensor should be installed after the LATICRETE Floor HEAT mat has been secured to the underlayment, but BEFORE it is covered with any mortar or self leveling underlayments. Make sure to place the sensor between the heating element wires without crossing or touching any of the element wires as described in the "Step-By-Step Installation Procedures" of this manual.

EXTENDING THE LEADS

The supply leads extend approximately 12'-13' (360 cm-390 cm) from the LATICRETE Floor HEAT mat. Since the supply lead(s) cannot be spliced in the floor, the LATICRETE Floor HEAT mat should be laid in a pattern that allows the supply lead(s) to run directly to the junction box without crossing or touching any element wires. However, if the supply lead(s) need to be extended, an additional accessible junction box should be set just above floor level. The gauge of the extension wire(s) used should be determined by the electrician to accommodate the amperage of the LATICRETE Floor HEAT mat(s) being installed.

NOTE: Inaccessible extensions or splices are not permitted.

MULTIPLE MAT INSTALLATIONS

If the project requires more than one (1) LATICRETE Floor HEAT mat to be connected to the same control, the supply leads from the LATICRETE Floor HEAT mats should be connected in parallel (**not in series**) through an additional junction box and extended through the conduit to the thermostat junction box. The gauge of the extension wires used should be determined by the electrician to accommodate the amperage of the mats being installed. (See Section labeled "Use of a Contactor and Separate GFCI" for further details.)


USE OF A CONTACTOR AND SEPARATE GFCI (FOR MULTIPLE MAT INSTALLATIONS)

The LATICRETE® Floor Warming Thermostat is rated for 15 Amps and is equipped with an Internal GFCI. If the total amperage of a multiple mat system exceeds 15 Amps:

- A. The LATICRETE Floor HEAT mats and controls should be connected through a contactor in accordance with all NEC and local electrical codes.
- B. The heating elements must be protected by a separate GFCI. The LATICRETE Floor Warming Thermostat will no longer be providing the fault protection due to the use of the contactor.
- C. Use a GFCI Breaker capable of handling the total load in accordance with NEC and local codes.

OPTIONAL: The installation layout may be designed to split the area into different zones. Separate controls may then be used for each zone. This would eliminate the need for a contactor. However, the Total Amperage for EACH control should NOT exceed 15 Amps.

CONTROL WIRING DIAGRAM

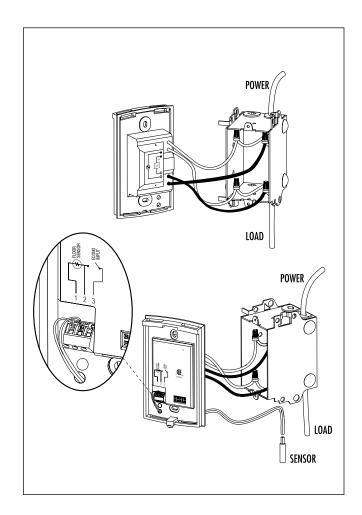

MAINTENANCE

LATICRETE Floor HEAT has no moving parts and is virtually maintenance-free. The internal GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor) contained within the LATICRETE Floor Warming Thermostat should be tested monthly as described in the product's pamphlet to ensure its continued safe operation. If an external GFCI is utilized instead this should also be tested monthly.

BASIC TROUBLE-SHOOTING GUIDE

The following are basic trouble-shooting steps that can be taken if there are problems with LATICRETE Floor HEAT products. A professional electrician should be called in to trouble-shoot the system.

- 1. If LATICRETE Floor HEAT fails to heat, make sure there is power delivered to the system and the GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) has not been tripped. If it has, find the fault and rectify.
- 2. Check all of the wiring connections for the thermostat and/or timer to ensure that all are connected tightly. If all connections have been done properly and the system still does not heat, proceed to Step #3.
- 3. Disconnect the LATICRETE Floor HEAT supply leads from the thermostat to check the resistance of each element.
 - A. 120-Volt Product: Test between the hot (Yellow or Black) and neutral (White).
 - B. 240-Volt Product: Test between Line 1 (Red) and Line 2 (Black).

The chart on page 8 lists the proper Ohm Readings that should be obtained for each mat size available. Use an Ohmmeter set to read resistance readings below 200 Ohms to verify that all Ohm Readings taken are within (+/-) 10% of the Theoretical Ohm Readings listed.

- If the resistance/Ohm Reading is zero (0) or if it falls significantly outside of the 10% variance from the Theoretical reading it is likely that the heating wire was damaged. This may have been caused by damage to one of the heating elements during the installation process or by changes that were made in the floor structure (condition) after the flooring was laid. The change, no matter how slight (i.e. putting a doorstop in place, etc.) may have damaged the heating element. After locating the possible problem area(s), please contact our Technical Service Department at 1.800.243.4788 ext. 235 for further instructions.
- If the resistance/Ohm Reading of the element(s) is found to be acceptable, but the GFCI is tripping: Verify that that there is not a short between the Hot (Line) and the ground. There should not be continuity. If there is continuity it is likely that the heating element is damaged and is causing a short in the system. STOP and call our Technical Service Department at 1.800.243.4788 ext. 235 for further assistance.
 - A. 120-Volt Product: Test between the hot (Yellow or Black) and Ground (Green) and also between the neutral (White) and Ground (Green).
 - B. **240-Volt Product**: Test between **Line 1** (Red) and Ground (Green) and also between **Line 2** (Black) and Ground (Green).
- If the resistance/Ohm Readings of the element(s) are found to be acceptable and the GFCI is **not** tripping, but the floor still does not heat, one of the controls may be defective. Proceed to Step #4.

- 4. In order to isolate the problem (to the heating element or the controls), connect the lead wires from the heating element (including the ground wiring), directly to power source/GFCI. Wait approximately 60 minutes for the floor to warm.
- If the floor temperature does not rise despite the appropriate Ohm Readings, please contact our Technical Service Department at 1.800.243.4788 ext. 235 so that we can further assist you in investigating the problem.
- If the floor warms when connected directly to the power source/GFCI, but does not warm when it is connected through the controls the following may be possible:
 - A. One of the controls may be faulty.
 - B. A connection may be faulty.
 - C. The floor sensor is not installed.
 - D. The floor sensor is not connected.
- Proceed to step #5.
- 5. Check for proper Voltage (120V or 240V) at the input and output connection of each control. When testing the voltage, make sure that the controls are set to "ON". If voltage is not found in one/either of the points of connection on the control, it may be faulty. If you suspect that the thermostat or timer is faulty, please contact our Technical Service Department at 1.800.243.4788 ext. 235 so that we can further assist you in trouble-shooting, if necessary, or arrange for exchange of the faulty product.

LATICRETE® 25 YEAR FLOOR WARMING PRODUCT WARRANTY

For the most up-to-date product warranty information visit www.laticrete.com, Data Sheet 230.13.

APPLICATION	PRODUCTS
Floor Warming^	LATICRETE Floor Warming Mat

[^] LATICRETE Floor Warming Thermostat sold by LATICRETE International Inc., warrants parts and materials for one (1) year from the date of purchase. The sole remedy for LATICRETE Floor Warming Thermostats is product replacement (see DS 230.13 for full details on the LATICRETE Product Warranty).

LIMITED WARRANTY

Subject to the conditions and limitations stated below, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") warrants that the products manufactured by LATICRETE International Incorporated will be free from manufacturing defects and will not break down or deteriorate under normal usage for a period of twenty five (25) year from the date of purchase when installed in accordance with the written specifications of LATICRETE and industry standard guidelines.

DISCLAIMER

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES BASED ON SAMPLES OR ORAL STATEMENTS, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE OF THIS DOCUMENT. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED.

EXCLUSIVE REMEDY

The sole and exclusive remedy for a breach of this limited warranty is replacement of the LATICRETE product that is proven to be defective*. In the event this sole and exclusive remedy fails of its essential purpose, the liability of LATICRETE is limited to the return of the original purchase price.

EXCLUSIONS

LATICRETE is not responsible for workmanship not in accordance with the instructions of LATICRETE and industry standard guidelines. Cracking due to structural movement, excessive deflection or other failure in the substrate is also not covered.

LATICRETE IS NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOSSES DUE TO DELAYS, INCURRED BY THE PURCHASER OR ANY OTHER PARTY.

* NOTE: EFFLORESCENCE IS A NORMAL CONDITION OF PORTLAND CEMENT MORTARS AND IS NOT A DEFECTIVE CONDITION.

NO ASSIGNMENT

This limited warranty is not transferable or assignable.

HOW TO MAKE A CLAIM

To make a claim under this limited warranty, you must notify LATICRETE in writing within thirty (30) days of the discovery of the alleged manufacturing defect. At the option of LATICRETE, you may be required, as a condition of this limited warranty, to provide proof of product purchase and use.

Address your claim to:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attn.: Technical Service Department

TECHNICAL INFORMATION

Technical assistance and information is available by calling the LATICRETE Technical Service Line:

Toll Free: 1.800.243.4788, ext 235
Telephone: +1.203.393.0010, ext 235
Fax: +1.203.393.1948

LATICRETE® 25 YEAR SYSTEM WARRANTY

For the most up-to-date product warranty information visit www.laticrete.com, Data Sheet 025.0

025.0.	
APPLICATION	PRODUCTS
Underlayment	LATICRETE® 86 Latilevel™ LATICRETE Admix & Primer
Floor Warming^	LATICRETE Floor HEAT Mat
Waterproofing/ Anti-Fracture	LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane LATICRETE Hydro Ban™ LATAPOXY Waterproof Flashing Mortar
Sound Control/ Anti-Fracture	LATICRETE 125 Sound & Crack Adhesive United States Invention Patent No.: 6,784,229 B2 (and other Patents). LATICRETE 170 Sound & Crack Isolation Mat * LATICRETE QT Sound Control Underlayment Patent No.: 6,920,723
Plaza & Deck	LATICRETE Plaza and Deck System
Thick Bed Method	LATICRETE 3701 Fortified Mortar Bed LATICRETE 3701 Mortar Admix mixed with LATICRETE 226 Thick Bed Mortar
Slurry Bond Coat	LATICRETE 254 Platinum * LATICRETE 4237 Latex Additive mixed with either of the following — LATICRETE 211 Powder; or — LATICRETE 317; or — LATICRETE 290
Thin Bed Method	LATICRETE 254 Platinum (regular or rapid version) LATICRETE 255 MultiMax™ United States Invention Patent No.: 6,784,229 B2 (and other Patents). LATAPOXY 300 Adhesive LATICRETE Sure Set™ LATICRETE 4-XLT * LATICRETE 4-XLT * LATICRETE 4237 Latex Additive mixed with either of the following LATICRETE 211 Powder; or — LATICRETE 317; or — LATICRETE 325 Premium Tile Adhesive mixed with LATICRETE 333 Super Flexible Additive
Spot Bonding	LATAPOXY 310 Stone Adhesive — Standard and Rapid Grade
Masonry Veneer Installation System	LATICRETE Masonry Veneer Mortar LATICRETE Masonry Pointing Mortar
Grouting	LATICRETE SpectraLOCK® PRO Grout United States Invention Patent No.: 6881768 (and other Patents). (non-industrial applications) LATAPOXY 2000 Industrial Grout LATICRETE PermaColor™ Grout * LATAPOXY SP-100
Sealant†	LATICRETE Latasil™ LATICRETE Latasil 9118 Primer

[†] Use of suitable flexible sealant is required per Tile Council of North America Detail E1171 for use in expansion joints, coves, corners, changes in plane and other joints or wherever tile or stone abuts dissimilar materials or restraining surfaces.

LIMITED WARRANTY

Subject to the conditions and limitations stated below, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") warrants that the products listed on this document will be free from manufacturing defects and will not break down or deteriorate under normal usage for a period of twenty-five (25) years from the date of purchase when installed in accordance with the written specifications of LATICRETE and industry standard guidelines. For this limited warranty to apply, the applications that comprise the installation must be performed with the products listed in this document for each application (refer to chart).

DISCLAIMER

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES BASED ON SAMPLES OR ORAL STATEMENTS, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE OF THIS DOCUMENT. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED.

EXCLUSIVE REMEDY

The sole and exclusive remedy for a breach of this limited warranty is replacement of only the specific portion of the installation that is proven to be defective**. LATICRETE will pay for replacement of its own products and replacement of finishing materials, as well as for labor for the replacement installation, but LATICRETE will not pay more, calculated on a square-foot basis, for the replacement than the original purchase price of the portion being replaced. LATICRETE will not pay for replacement of any portion of the installation that is not proven to be defective.

In the event that the sole and exclusive remedy described above fails of its essential purpose, the liability of LATICRETE is limited to the dollar value, on a square-foot basis, of the original purchase price of the portion being replaced.

Not withstanding the previous paragraphs, exterior facades with ceramic tile or stone installed over substrates with steel or wood framing do not qualify for this limited warranty — see Data Sheet 230.15 for such applications.

EXCLUSIONS

LATICRETE is not responsible for workmanship not in accordance with the instructions of LATICRETE and industry standard guidelines. Cracking due to structural movement, excessive deflection or other failure in the substrate is also not covered.

LATICRETE IS NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOSSES DUE TO DELAYS, INCURRED BY THE PURCHASER OR ANY OTHER PARTY.

**NOTE: EFFLORESCENCE IS A NORMAL CONDITION OF PORTLAND CEMENT MORTARS AND IS NOT A DEFECTIVE CONDITION.

NO ASSIGNMENT

This limited warranty is not transferable or assignable.

HOW TO MAKE A CLAIM

To make a claim under this limited warranty, you must notify LATICRETE in writing within thirty (30) days of the discovery of the alleged manufacturing defect. At the option of LATICRETE, you may be required, as a condition of this limited warranty, to provide proof of product purchase and use.

Address your claim to:

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attn.: Technical Services Department

TECHNICAL INFORMATION

Technical assistance and information is available by calling the LATICRETE Technical Services line:

Toll Free: 1.800.243.4788, ext. 235
Telephone: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948

All electrical connections must be made by a licensed electrician and comply with all applicable building and electrical codes. Failure to do so voids all warranties and claims.

[^] LATICRETE Floor Warming Thermostat sold by LATICRETE International, Inc., warrants parts and materials for one (1) year from the date of purchase. The sole remedy for the LATICRETE Floor Warming Thermostats is product replacement (see DS 230.13 for full details on the LATICRETE Product Warranty).

^{*} Available in the markets outside of the United States of America and Canada.

LATICRETE® LIFETIME RESIDENTIAL WARRANTY

For the most up-to-date product warranty information visit www.laticrete.com, Data Sheet 230.99.

APPLICATION	PRODUCTS
Underlayment	LATICRETE® 86 Latilevel™ LATICRETE Admix and Primer
Floor Warming^	LATICRETE Floor HEAT Mat
Waterproofing/ Anti-Fracture	LATICRETE Hydro Ban™ LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane
Thick Bed Mortar	LATICRETE 3701 Fortified Mortar Bed
Slurry Bond Coat	LATICRETE 254 Platinum LATICRETE 4237 Latex Additive mixed with LATICRETE 211 Powder
Thin Bed Method	LATICRETE 254 Platinum (regular or rapid version) LATICRETE 255 MultiMax™ United States Invention Patent No.: 6,784,229 B2 (and other Patents). LATICRETE 4237 Latex Additive mixed with either of the following — LATICRETE 211 Powder; or — LATICRETE 317
Grout	LATICRETE SpectraLOCK® PRO Grout United States Invention Patent No.: 6881768 (and other Patents). LATICRETE PermaColor™ Grout
Sealant†	LATICRETE Latasil™ LATICRETE Latasil 9118 Primer

[†] Use of suitable flexible sealant is required per Tile Council of America Detail E1171 for use in expansion joints, coves, corners, changes in plane and other joints or wherever tile or stone abuts dissimilar materials or restraining surfaces.

LIMITED WARRANTY

Subject to the conditions and limitations stated below, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") warrants that the products listed on this document will be free from manufacturing defects and will not break down or deteriorate under normal usage for the life of the installation when installed in accordance with the written specifications of LATICRETE and industry standard guidelines. For this limited warranty to apply, the applications that comprise the installation must be performed with the products listed in this document for each applicant (refer to chart). This lifetime warranty is applicable to installations only in the United States of America and Canada. This Lifetime warranty excludes exterior facade applications.

DISCLAIMER

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES BASED ON SAMPLES OR ORAL STATEMENTS, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE OF THIS DOCUMENT. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED.

EXCLUSIVE REMEDY

As the sole and exclusive remedy for a breach of this limited warranty, LATICRETE will pay for the replacement of its own products and replacement of finishing materials, as well as for the replacement installation, but LATICRETE will not pay more for the replacement, calculated on a square-foot basis, than the original purchase price of the portion being replaced. LATICRETE will not pay for replacement of any portion of the installation that is not proven to be defective*.

In the event that the sole and exclusive remedy described above fails of its essential purpose, the liability of LATICRETE is limited to the dollar value, on a square-foot basis, of the original purchase price of the portion being replaced.

FYCHISIONS

LATICRETE is not responsible for workmanship not in accordance with the instructions of LATICRETE and industry standard guidelines. Cracking due to structural movement, excessive deflection or other failure in the substrate is also not covered.

LATICRETE IS NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL DAMAGES OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOSSES DUE TO DELAYS, INCURRED BY THE PURCHASER OR ANY OTHER PARTY.

*NOTE: EFFLORESCENCE IS A NORMAL CONDITION OF PORTLAND CEMENT MORTARS AND IS NOT A DEFECTIVE CONDITION.

NO ASSIGNMENT

This limited warranty is not transferable or assignable.

HOW TO MAKE A CLAIM

To make a claim under this limited warranty, you must notify LATICRETE in writing within thirty (30) days of the discovery of the alleged manufacturing defect. At the option of LATICRETE, you may be required, as a condition of this limited warranty, to provide proof of product purchase and use.

Address your claim to:

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attn.: Technical Services Department

TECHNICAL INFORMATION

Technical assistance and information is available by calling the LATICRETE Technical Services Line:

Toll Free: 1.800.243.4788, ext. 235
Telephone: +1.203.393.0010, ext. 235
Fox: +1.203.393.1948

[^] LATICRETE Floor Warming Thermostat sold by LATICRETE International, Inc., warrants parts and materials for one (1) year from the date of purchase. The sole remedy for the LATICRETE Floor Warming Thermostats is product replacement (see DS 230.13 for full details on the LATICRETE Product Warranty).

Plan de instalación	18
Especificaciones del contrapiso	18
Preparación del contrapiso	19
Recomendaciones para la separación del elemento y el recubrimiento	19
Configuración de la malla LATICRETE® Floor HEAT	19
Procedimientos para examinar la resistencia	20
Detalle de instalación	21
Cuadro de resistencia hipotética	23
Procedimientos de instalación paso a paso	23
Control de la temperatura y el tiempo	26
Preparación eléctrica — Termostato de calefacción de piso LATICRETE	26
nstalación eléctrica oculta	26
Colocación del sensor de piso del termostato de calefacción de piso LATICRETE	26
nstalaciones de mallas múltiples	26
Jtilización de un contactor y un ICFT independiente	27
Diagrama de cableado de control	27
Mantenimiento	27
Guía básica para la resolución de problemas	28
Garantía de 25 años para el sistema LATICRETE de calefacción de pisos	29
Garantía del sistema LATICRETE por 25 años	30
Garantía residencial LATICRETE de por vida	31

DETÉNGASE y llame al 1.800.243.4788 ext. 235 ANTES de comenzar la instalación si tiene dudas.

Se deben seguir las instrucciones de este manual al preparar e instalar los productos de calefacción de piso LATICRETE® Floor HEAT Este manual y el diseño de instalación deben estar a disposición del — electricista y todos los instaladores que trabajen en el proyecto. Si no se respetan las instrucciones del manual, la garantía puede perder validez.

¡RECUERDE! Se debe entregar al propietario el plan de instalación para cada área junto con este manual cuando la instalación esté terminada.

PLAN DE INSTALACIÓN

Antes de colocar la malla LATICRETE Floor HEAT, revise el diseño de instalación y verifique que todas las dimensiones se correspondan con las dimensiones del área de trabajo. LATICRETE proporciona detalles sobre diseños de pisos que puede obtener en www.laticrete.com/fw. El plan de instalación deberá incluir lo siquiente:

- Colocación, dirección y dimensiones de la malla LATICRETE Floor HEAT.
- 2. Los puntos de comienzo y final de cada malla.
- La ubicación del Termostato de calefacción de piso LATICRETE u otro control adecuado.
- 4. La ubicación del sensor de piso.

ESPECIFICACIONES DEL CONTRAPISO

Los productos LATICRETE Floor HEAT se pueden colocar sobre cualquier contrapiso con buen aislamiento (es decir, chapado de madera encolado exterior, hormigón o solado) preparado conforme a todas las pautas del Comité de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) y que soporte hasta 180°F (82°C).

LATICRETE Floor HEAT será más efectivo y eficaz si se lo instala sobre áreas con buen aislamiento. Esto reducirá la pérdida de calor hacia el contrapiso (es decir, el bloque de hormigón) y permitirá que el calor se transmita a la superficie más rápidamente.

LATICRETE Floor HEAT está diseñado exclusivamente para colocarse debajo de revestimientos cerámicos, mármoles y otros pisos de piedra. Existen restricciones en aplicaciones que utilizan recubrimientos de pisos diferentes. Consulte al Departamento de Servicio Técnico de LATICRETE si desea obtener más información sobre calefacción para otros tipos de recubrimientos de pisos.

LATICRETE Floor HEAT Malla nunca debe instalarse directamente bajo alfombras, revestimiento vinílico ni pisos de madera. LATICRETE Floor HEAT Malla debe insertarse en mortero.

El tipo y el espesor de los recubrimientos de piso aplicables no deben exceder un valor de resistencia térmica (valor R) de 1.0 ft²°Fh/Btu.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

LO QUE NO DEBE HACER

NO acorte la malla de calefacción.

NO corte el cable de calefacción.

NO deje caer ni arroje herramientas (como una llana) sobre los cables de calefacción, ni los golpee con objetos filosos.

NO coloque elementos sujetadores como clavos, tornillos, etc., a través de un área recubierta con la malla LATICRETE Floor HEAT.

NO instale la malla LATICRETE Floor HEAT debajo de armarios, artefactos empotrados, etc., para evitar que se produzca calor excesivo en esas áreas.

NO instale las mallas LATICRETE Floor HEAT sobre juntas de expansión.

NO instale las mallas LATICRETE Floor HEAT en paredes.

NO instale las mallas LATICRETE Floor HEAT en duchas.

NO superponga las mallas LATICRETE Floor HEAT ni permita que los cables se crucen o estén en contacto.

NO arrugue el cable de calefacción al adaptar la malla LATICRETE Floor HEAT a sus necesidades.

NO coloque ninguna superficie ni alfombra que supere un grosor de 12 mm (1/2 pulgada) encima del área con calefacción a fin de evitar que se acumule el calor en estos lugares.

NO intente reparar el cable de calefacción sin el equipo de reparación y las instrucciones correspondientes (que su distribuidor o LATICRETE International pueden suministrarle).

NO olvide instalar el sensor de piso si está colocando un Termostato de calefacción de piso LATICRETE o cualquier otro termostato.

NO instale directamente debajo de alfombras, revestimiento vinílico ni pisos de madera.

LO QUE SÍ DEBE HACER

Quite todos los desechos antes de colocar LATICRETE® Floor HEAT Malla en el piso. Limpie el sustrato con una esponja limpia y húmeda.

Cerciórese de que no queden objetos que sobresalgan (clavos, grapas, etc.) en el contrapiso que pudieran dañar el elemento de calefacción.

Camine sobre la malla sin protección usando zapatos con suela de goma.

Mida y registre la resistencia de la malla LATICRETE Floor HEAT según las instrucciones.

Utilice mallas que tengan la misma producción de calor. TODAS las mallas deben ser de 10 o de 15 vatios por pie cuadrado.

Asegúrese de que todos los componentes del sistema correspondan al mismo voltaje (120 V o 240 V)

Contrate a un electricista profesional para que realice todo el trabajo eléctrico conforme a los códigos locales y nacionales.

Conecte los productos LATICRETE Floor HEAT a un circuito dedicado específicamente para tal fin.


Llame a nuestra Línea directa de Asistencia Técnica al 1.800.243.4788 ext. 235 si necesita respuestas a consultas de instalación, ayuda para resolver algún problema o si considera que la malla LATICRETE Floor HEAT se dañó durante la colocación.

PREPARACIÓN DEL CONTRAPISO

Limpie e inspeccione el contrapiso o el solado exhaustivamente antes de colocar la(s) malla(s) LATICRETE® Floor HEAT. Quite los bordes filosos u objetos punzantes que pudieran dañar el elemento de calefacción. Repare todas las placas flojas y rellene los orificios, según sea necesario, para asegurar que la malla se colocará sobre una superficie lisa y sólida. (Prepare el contrapiso como lo haría para colocar cualquier revestimiento convencional, siguiendo las Pautas del TCNA).

RECOMENDACIONES PARA LA SEPARACIÓN DEL ELEMENTO Y EL RECUBRIMIENTO

La dimensión A y la B deben ser iguales, cuando sea posible. La dimensión A nunca debe ser menor del 60% de B. En ningún momento permita que los cables del elemento de calefacción se superpongan o que los cables conductores de frío se crucen, se toquen o se superpongan con los cables del elemento.

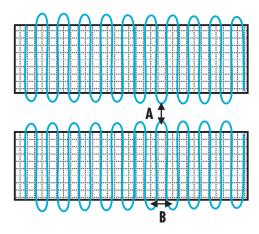

Coloque la malla en áreas abiertas y directamente frente a los sectores dave (como el inodoro, los armarios, etc.). La malla LATICRETE Floor HEAT se puede colocar apenas debajo de la base del inodoro, si fuera necesario. NUNCA se debe colocar a menos de 4 a 6 pulgadas del reborde (100 — 150 mm). La malla LATICRETE Floor HEAT se debe ubicar directamente en frente de la base del tocador para que el sector en contacto con los dedos de los pies tenga la calefacción adecuada. No debe haber calefacción debajo de los objetos que están fijos o a ras del piso (como el inodoro, armarios, etc.).








CONFIGURACIÓN DE LA MALLA LATICRETE® FLOOR HEAT


Corte la malla de tela entre los cables del elemento de calefacción según el diseño de instalación provisto por su distribuidor. Las líneas de corte de la tela siempre se encuentran debajo y entre los cables del elemento de calefacción.


¡IMPORTANTE! EVITE CORTAR O DAÑAR ALGUNO DE LOS ALAMBRES DEL ELEMENTO DE CALEFACCIÓN O EL AISLANTE QUE SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE ELLOS. Después de cortar la malla de tela deseada, doble el alambre ligeramente y con cuidado (evite torcerlo) para colocar el siguiente tapete a lo largo en la dirección planeada. NO PERMITA QUE ALGÚN ALAMBRE DEL ELEMENTO DE CALEFACCIÓN QUEDE ENCIMA DE OTRO O QUE ALGÚN ALAMBRE CONDUCTOR FRÍO CRUCE, TOQUE O QUEDE ENCIMA DE LOS ALAMBRES DEL ELEMENTO EN ALGÚN PUNTO.

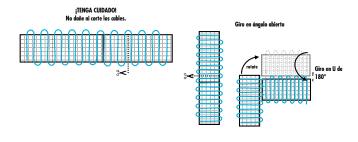

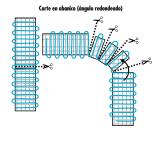

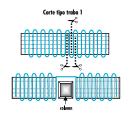



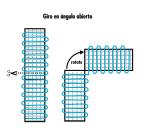

PROCEDIMIENTOS PARA EXAMINAR LA RESISTENCIA

Siga los Procedimientos de documentación de resistencia descriptos a continuación y registre todas las lecturas en ohmios. Es fundamental que se le proporcione al propietario una copia del plan de instalación final (con las marcas de los cambios realizados en el diseño del sistema o sus conexiones eléctricas) después de que se hayan instalados los productos de calefacción de piso LATICRETE Floor HEAT.

Se recomienda el uso del indicador de fallas de cables eléctricos LATICRETE Wire Eye™ durante la realización de todas las instalaciones de mallas LATICRETE Floor HEAT. LATICRETE Wire Eye es un dispositivo que verifica la continuidad de la(s) malla(s) LATICRETE Floor HEAT durante el proceso de instalación y notifica al instalador en caso de que haya una rotura en la malla LATICRETE Floor HEAT. En caso de que haya una pérdida de continuidad, suena una alarma que alerta a los instaladores para que interrumpan el trabajo. Si llegara a sonar el indicador LATICRETE Wire Eye, deténgase y llame al Departamento de Servicio Técnico de LATICRETE al 1.800.243.4788 ext. 235 antes de continuar. Para obtener más instrucciones acerca de LATICRETE Wire Eye, consulte las instrucciones detalladas que se incluyen en el embalaje del producto.


- 1. Verifique que los materiales enviados coincidan con los que solicitó antes de desenvolver las mallas.
- 2. Mida y registre la resistencia inicial de cada elemento.
 - A. 120 voltios: Realice una prueba entre el cable de línea o fase (Amarillo o Negro) y el neutro (Blanco).
 - B. 240 voltios: Realice una prueba entre la Línea 1 (Roja) y la Línea2 (Negra).

Compare la(s) lectura(s) con la(s) lectura(s) de ohmios hipotéticos que aparecen en el cuadro de este manual. Si existe una diferencia mayor de +/-10% entre la Lectura real tomada y la Lectura hipotética, deténgase y llame al Departamento de Servicio Técnico al 1.800.243.4788 ext. 235 antes de continuar con la instalación. Compare cada lectura de ohmios tomada en los Pasos 3, 5, 7 y 9 con las lecturas de ohmios iniciales tomadas en el Paso 2. Si hay un cambio considerable en cualquier momento durante o después de la instalación, deténgase y llame al Departamento de Servicio Técnico.

- 3. Mida y registre la resistencia de cada elemento (consulte el Paso 2) nuevamente después de adaptar la(s) malla(s) a sus necesidades.
- 4. Para comprobar que no haya cortocircuitos en la(s) malla(s) LATICRETE Floor HEAT, verifique la resistencia entre la Línea caliente y la Conexión a tierra. No debería haber continuidad. En caso contrario, deténgase y llame al Departamento de Servicio Técnico al 1.800.243.4788 ext. 235 antes de continuar con la instalación.
 - A. **Producto de 120 voltios:** Realice una prueba entre el cable de línea o fase (Amarillo o Negro) y la Conexión a tierra (Verde) y además, entre el neutro (Blanco) y la Conexión a tierra (Verde).

- B. Producto de 240 voltios: Realice una prueba entre la Línea 1 (Roja) y la Conexión a tierra (Verde) y además, entre la Línea 2 (Negra) y la Conexión a tierra (Verde).
- Mida la resistencia de cada elemento (consulte el Paso 2) nuevamente después de que se haya asegurado la malla LATICRETE Floor HEAT en el lugar.
- 6. Repita el Paso 4.
- 7. Mida y registre la resistencia de cada elemento (consulte el Paso 2) nuevamente después de que la(s) malla(s) LATICRETE Floor HEAT se haya(n) insertado en el delgado mortero o solado autonivelante.
- 8. Repita el Paso 4.
- 9. Mida la resistencia de cada elemento (consulte el Paso 2) nuevamente después de que se haya colocado el revestimiento del piso. Registre la resistencia final en el Plan de instalación.
- 10. Repita el Paso 4.
- 11. Adhiera la(s) Etiqueta de Salida Blanca en el extremo del cable o los cables conductores correspondientes.
- 12. Ubique cada Etiqueta de Salida Plateada en un lugar fácilmente accesible de la Caja del interruptor de circuito para identificar el o los circuitos con la descripción eléctrica de cada malla.

ETIQUETAS BLANCA (CABLE CONDUCTOR) Y PLATEADA (PANEL DE CIRCUITOS)

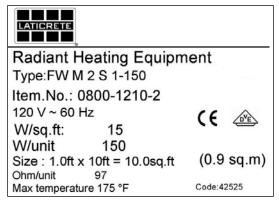





Las mallas Floor HEAT de LATICRETE utilizan la resistencia eléctrica para general calor. La resistencia se mide en unidades que se denominan ohmios. El ohmiómetro o multímetro digital que se utilice debe tener una escala que permita leer la resistencia en un rango de entre 0 y 200 ohmios.

DETALLE DE INSTALACIÓN

El siguiente cuadro muestra los detalles de instalación correctos según los sustratos aprobados. Los detalles de LATICRETE descritos corresponden a los detalles autorizados por el Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA). Para obtener información sobre productos de instalación, consulte el detalle correspondiente. Se brindan especificaciones para aplicaciones de uso interior solamente sobre madera contrachapada grado exterior, paneles de cemento, hormigón y sustratos con capas de mortero.


DETALLE DEL TCNA	DETALLE DE LATICRETE	SUSTRATO	TIPO DE APLICACIÓN
RH-115-07	ES-RH-115	Hormigón/Capas de mortero	Mortero de capa delgada
RH-116-07	ES-RH-116	Hormigón/Capas de mortero	Recubrimiento inferior autonivelante
RH-130-07	ES-RH-130	Madera contrachapada grado exterior	Mortero de capa delgada
RH-135-07	ES-RH-135	Paneles de cemento	Mortero de capa delgada
RH-140-07	ES-RH-140	Madera contrachapada grado exterior	Recubrimiento inferior autonivelante

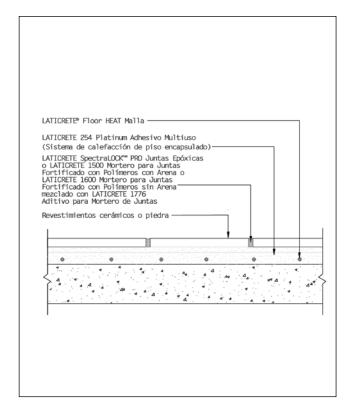

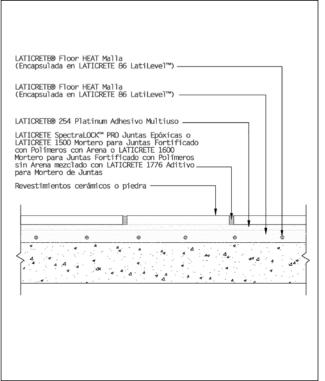

ES-RH-115' ES-RH-116'

^{*} Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes).

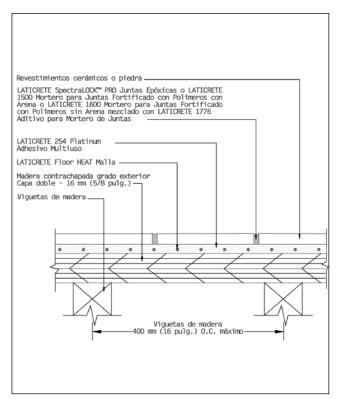

Madera contrachapada grado exterior
16 mm (5/8 pulg.)

LATICRETE® 254 Platinum Adhesivo Multiuso

Panel de cemento 1/2" (12 mm)

LATICRETE® 254 Platinum Adhesivo Multiuso


LATICRETE® Floor HEAT Malla

LATICRETE SpectraLOCK™ PRO Juntas
Epóxicas o LATICRETE 1500 Mortero para
Juntas Fortificado con Polímeros con
Arena o LATICRETE 1600 Mortero para
Juntas Fortificado con Polímeros sin
Arena mezclado con LATICRETE 1776
Aditivo para Mortero de Juntas

Revestimientos cerámicos o piedra

Viguetas de madera
400 mm (16 pulg.) 0.C. máximo

ES-RH-130° ES-RH-135°

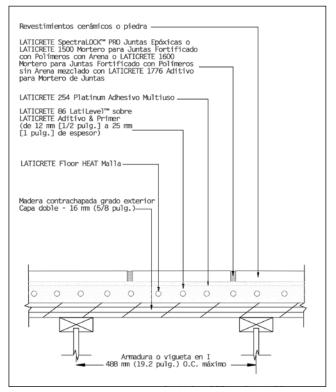

ES-RH-140°

Por cortesía profesional, LATICRETE ofrece asistencia técnica sin cargo. Es responsabilidad absoluta del usuario verificar la aplicabilidad y la idoneidad de la asistencia técnica o de la información provista.

©2007 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. El derecho de utilizar los detalles de LATICRETE para fines comerciales se otorga exclusivamente a contratistas, arquitectos, inspectores de obra, ingenieros y redactores de específicaciones. LATICRETE®, LATAPOXY® y SPECTRALOCK® son marcas comerciales registradas de LATICRETE International, Inc., Oficinas de Patentes y Marcas Registradas de EE. UU. y del Exterior. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus empresas respectivas.

NOTA: Para obtener una información completa sobre aplicaciones y limitaciones, consulte las especificaciones de productos y las declaraciones de ejecución relacionadas con este detalle y las normas de la industria aplicables.

 $^{^{\}star}$ Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes).

TABLA DE RESISTENCIA HIPOTÉTICA DE 120 VOLTIOS

LATICRETE®	LATICRETE® Floor HEAT 120V 15W Pies cuadrados				
Producto	Pies cuadrados	Potencia (W)	Resistencia (Ohmios)	Corriente (amperios)	
1' x 10'	10	150	96	1.3	
1' x 12'	12	180	80	1.5	
1' x 15'	15	225	64	1.9	
1' x 20'	20	300	48	2.5	
1' x 23'	23	345	42	2.9	
1' x 25'	25	375	38	3.1	
1' x 30'	30	450	32	3.8	
1' x 35'	35	525	27	4.4	
1' x 40'	40	600	24	5.0	
1' x 45'	45	675	21	5.6	
1' x 50'	50	750	19	6.3	
1.5′ x 37′	55.5	833	17	6.9	
1.5' x 40'	60	900	16	7.5	
1.5′ x 44′	66	990	15	8.3	
1.5′ x 47′	70.5	1058	14	8.8	
1.5' x 50'	75	1125	13	9.4	
1.5′ x 54′	81	1215	12	10.1	
3' x 2'	6	90	160	0.8	
3' x 5'	15	225	64	1.9	
3' x 7'	21	315	46	2.6	
3' x 30'	90	1350	11	11.3	

GRÁFICO DE RESISTENCIA HIPOTÉTICA DE 240 VOLTIOS

LATICRETE I	LATICRETE Floor HEAT 240V 15W Pies cuadrados				
Producto	Pies cuadrados	Potencia (W)	Resistencia (Ohmios)	Corriente (amperios)	
1.5′ x 13′	19.5	293	197	1.2	
1.5′ x 20′	30	450	128	1.9	
1.5′ x 27′	40.5	608	95	2.5	
1.5′ x 33′	49.5	743	78	3.1	
1.5′ x 40′	60	900	64	3.8	
1.5′ x 47′	70.5	1058	54	4.4	
1.5′ x 53′	79.5	1193	48	5.0	
3' x 30'	90	1350	43	5.6	
3' x 35'	105	1575	37	6.6	
3' x 40'	120	1800	32	7.5	
3' x 45'	135	2025	28	8.4	
3' x 50'	150	2250	26	9.4	

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN PASO A PASO

PASO 1: PLANIFIQUE LA INSTALACIÓN

Prepare un plan de instalación detallado o solicítelo a su agente/distribuidor. Se puede obtener una herramienta en línea de diseño de proyectos en www.laticrete.com/fw.



PASO 2: OBTENGA LOS MATERIALES

Escoba y recogedor de plástico; malla(s) LATICRETE® Floor HEAT; ohmiómetro digital; cinta métrica; tijeras; marcador; paleta con un lado liso o llana de goma; llana dentada (para la instalación del revestimiento); LATICRETE Wire Eye™ (se recomienda);



grapadora (opcional), pistola de silicona caliente con pegamento (opcional)

PASO 3: PREPARE EL PISO

Inspeccione y limpie la superficie del contrapiso o solado con cuidado para asegurarse de eliminar cualquier borde filoso u objeto puntiagudo que pueda dañar el sistema de generación de calor. Limpie el sustrato con una esponja limpia y húmeda.



PASO 4: CONSERVE LAS ETIQUETAS

Retire la etiqueta blanca de salida y el adhesivo plateado de salida (la etiqueta y el adhesivo de descripción eléctrica que se proporcionan en cada rollo de LATICRETE Floor HEAT) y consérvelos con la información sobre la instalación. Las utilizará para rotular los cables conductores y el sistema en el panel de circuitos después de completar la instalación.



PASO 5: PRUEBE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA


Mida y registre la resistencia del sistema de cada malla, tal como se describe en los procedimientos de documentación que se indican en la página 5.



PASO 6: ADAPTE LAS MALLAS

A fin de asegurarse una adecuada instalación y cobertura, corte en seco la malla LATICRETE Floor HEAT para que se adapte a las dimensiones de la habitación (de acuerdo con el diseño proporcionado) antes de aplicar el mortero de capa delgada. Tenga cuidado de no dañar ni cortar los cables.



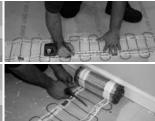

PASO 7: PRUEBE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA

Mida y registre la resistencia del sistema de cada malla. Verifique que no haya cortocircuitos entre el cable a tierra y cada uno de los demás cables antes de continuar. (Vea los procedimientos de documentación que se indican en la página 5). Las mallas LATICRETE Floor HEAT se pueden controlar a lo largo del proceso de instalación a través del indicador de fallas de cables eléctricos LATICRETE Wire Eye.



PASO 8: MARQUE LAS RUTAS CONDUCTORAS

Con la malla seca desplegada en el lugar deseado, marque la ubicación deseada del sensor, la ruta conductora del sensor y la ruta conductora de frío hasta la ubicación de los controles en el solado y en el diseño de instalación.



PASO 9: PREPARE LAS RANURAS PARA LOS CABLES CONDUCTORES

En caso de que los códigos locales exijan que las rutas de los cables conductores del sensor se coloquen en ranuras dentadas en el contrapiso o solado, retire la malla del espacio de trabajo para evitar que se dañe. No deje la malla en el área en la que se debe dentar la(s) ranura(s). Retire completamente la malla del área de trabajo marcada para el sensor, la



ruta del cable conductor del sensor y la ruta del cable conductor de frío. Prepare una ranura en el contrapiso o el solado para los cable(s) conductor(es) de frío o el conducto del cables conductores de frío (conforme a los códigos locales). Limpie cuidadosamente la ranura.

PASO 10: FIJE LA MALLA

LATICRETE Floor HEAT viene con fijadores autoadhesivos y cinta adhesiva para facilitar la instalación. Después de limpiar y preparar la zona, simplemente coloque la(s) malla(s) LATICRETE Floor HEAT en su lugar y aplique presión para adherirla al contrapiso o solado. Para lograr una



mejor estabilidad, engrape la malla entre los cables del sistema de generación de calor. Nunca utilice la grapadora sobre cables del sistema.

PASO 11: FIJE LOS CABLES CONDUCTORES DE FRÍO

Fije los cables conductores de frío en la(s) ranura(s) sin pegamento caliente, si así lo desea.



PASO 12: INSTALE EL SENSOR DE PISO DEL TERMOSTATO DE CALEFACCIÓN DE PISO LATICRETE.

Se puede utilizar una pistola de silicona caliente para fijar el sensor en su lugar si así se lo prefiere. Es posible que los códigos locales exijan la instalación del sensor en una ranura. Pase el sensor LATICRETE por la pared en un conducto de 1/2" (1.3 cm) de modo que quede entretejido en el entramado de la malla LATICRETE Floor HEAT y pase por entre los



cables de calefacción o paralelo a ellos de un lado abierto de la malla.

PASO 13: PRUEBE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA

Mida y registre la resistencia del sistema de cada malla. Verifique que no haya cortocircuitos entre el cable a tierra y cada uno de los demás cables antes de continuar. (Vea los procedimientos de documentación que se indican en la página 5).



PASO 14: PRUEBE LA RESISTENCIA DEL

Mida y registre la resistencia del sensor de control usando una configuración de ohmímetro de 20K. La lectura del sensor debería registrar entre 8K y 12K.



PASO 15: COLOQUE EL MORTERO EN LA MALLA

Opción A: Utilice el lado liso de una paleta O una llana de goma para aplicar una capa uniforme de mortero de capa delgada sobre la malla LATICRETE Floor HEAT. Asegúrese de utilizar suficiente mortero de modo que los cables del sistema de

calefacción queden totalmente encapsulados. Luego, permita que se fije la capa protectora del mortero de capa delgada fortificado con polímeros LATICRETE.

Opción B: Aplique una delgada capa (1/4"-1/2") (6.3 mm a 1.3 cm) de mortero LATICRETE 86 LatiLevel™ autonivelante delgado (de acuerdo con las instrucciones de LATICRETE 86 LatiLevel) para encapsular completamente la malla LATICRETE Floor HEAT. Permita que se cure el material de acuerdo con las instrucciones del producto. Para más información, vea la Hoja de datos 0024.01 — Instrucciones de instalación de LATICRETE Solado Autonivelante.





Opción C: Utilice el lado liso de una paleta O una llana de goma para aplicar una capa uniforme de mortero LATICRETE de capa delgada fortificado con polímeros sobre la malla LATICRETE Floor HEAT. AAsegúrese de utilizar suficiente mortero de modo que los cables del sistema de calefacción queden totalmente encapsulados. Coloque más mortero de capa delgada y coloque el revestimiento de un solo paso. Continúe con el paso 17.

RECUERDE: EL CABLE DEL SENSOR NO DEBE CRUZARSE, ENTRAR EN CONTACTO NI SUPERPONERSE CON NINGÚN CABLE DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN.

PASO 16: INSTALE EL REVESTIMIENTO

Comience con la instalación del revestimiento, asegurándose de seguir todos los Lineamientos del TCNA y las recomendaciones de LATICRETE para los materiales de colocación de cerámicas. (TENGA CUIDADO de no dañar el sistema de calefacción al aplicar la capa delgada con la llana dentada).



NOTA: Se recomienda especialmente realizar varias lecturas con el ohmiómetro durante el proceso de instalación del revestimiento para asegurarse de que no se haya dañado la malla. También se recomienda el uso del indicador de falla de cables eléctricos LATICRETE® Wire Eye™.

PASO 17: PRUEBE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA

Después de completar la instalación del revestimiento, mida y registre la resistencia final del sistema de cada malla. Verifique que no haya cortocircuitos entre el cable a tierra y cada uno de los demás cables antes de continuar.



PASO 18: CONECTE EN PARALELO

Si se van a conectar varias mallas a un mismo control, conecte los cables conductores de frío en paralelo a través de una caja de conexiones adicional/accesible. Tienda los cables de medición adecuados (de acuerdo con el amperaje total) a través de un conducto hacia el control.



PASO 19: CONECTE EL/LOS CONTROL/ES

Unelectricista calificado debehacerto das las conexiones hacia el/los control/es y la fuente de alimentación. Se deben conectar los cables del sensor para que funcione el termostato de calefacción de piso LATICRETE o cualquier otro termostato. Además, se debe conectar el sistema a un circuito dedicado con protección con ICFT (interruptor de circuito con conexión a tierra).




NOTA: El termostato de calefacción de piso LATICRETE viene equipado con un interruptor ICFT interno para una carga <15 amperios. Vea las instrucciones de instalación del termostato de calefacción de piso LATICRETE para obtener más detalles. Por último, deje que el piso se seque completamente ANTES de poner en funcionamiento el sistema de calefacción del piso.

CONTROL DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO

Para tener un óptimo control del sistema de calefacción de piso LATICRETE®Floor HEAT, se puede utilizar un termostato programable de detección de piso como el Termostato de calefacción de piso LATICRETE. La detección de temperatura se logra al colocar un sensor en el área con calefacción debajo de la superficie del revestimiento del piso. Esta unidad flexible se puede programar para que cada día opere en diversas temperaturas en distintos períodos. El Termostato de calefacción de piso LATICRETE está equipado con un ICFT interno, disponible en 5 mA y 15 mA. Los productos de calefacción de piso LATICRETE Floor HEAT se pueden regular por medio de: un interruptor de encendido y apagado, un temporizador programable o un termostato de detección de piso manual. Para obtener más detalles, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de LATICRETE al 1.800.243.4788 ext. 235.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA OCULTA DEL TERMOSTATO DE CALEFACCIÓN DE PISO LATICRETE

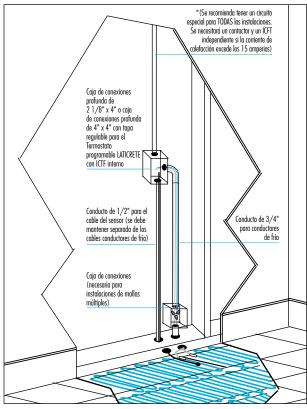

PREPARACIÓN ELÉCTRICA — TERMOSTATO DE CALEFACCIÓN DE PISO LATICRETE

Todas las conexiones eléctricas para los controles y productos LATICRETE Floor HEAT deben ser realizados por un electricista profesional conforme a todos los códigos eléctricos locales y nacionales.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA OCULTA: SE NECESITA UN CIRCUITO ESPECIAL

- 1. El electricista debe proporcionar un caja de conexiones profunda, de ancho sencillo, de 2-1/8" x 4" (53 mm x 100 mm) (o una caja de ancho doble de 4" x 4" [100 mm x 100 mm] con una tapa) para las conexiones del termostato.
- 2. Se deben colocar dos conductos desde la caja de conexiones hasta la parte inferior de la pared de la instalación eléctrica.
 - A. El primer conducto, destinado a los conductores de frío de la(s) malla(s) debe ser de 3/4" (19 mm) y se debe instalar desde la caja de conexiones hasta el nivel del piso. Se debe utilizar un manguito de plástico donde los conductores de frío se conectan al conducto para proteger los cables.
 - B. El segundo conducto, destinado al sensor de piso del Termostato de calefacción de piso LATICRETE, puede ser un conducto de 1/2" (12 mm). Este conducto de 1/2" (12 mm) se debe instalar desde la caja de conexiones hasta el nivel del piso. No se debe colocar el cable del sensor en el mismo conducto que los conductores de frío.

COLOCACIÓN DEL SENSOR DE PISO DEL TERMOSTATO DE CALEFACCIÓN DE PISO LATICRETE

El sensor de piso del Termostato de calefacción de piso LATICRETE se debe instalar después de que la malla LATICRETE Floor HEAT se haya asegurado al solado, pero ANTES de que se cubra con algún mortero o solado autonivelante. Cerciórese de colocar el sensor entre los cables del elemento de calefacción sin cruzar ni tocar ninguno de los cables según se describe en los "Procedimientos de instalación paso a paso" de este manual.

EXTENSIÓN DE LOS CONDUCTORES

Los conductores de frío se extienden aproximadamente de 12'-13' (360 cm-390 cm) desde la malla LATICRETE Floor HEAT mat. Debido a que los conductores de frío no se pueden empalmar en el piso, la malla LATICRETE Floor HEAT se debe colocar según un patrón que permita que los conductores de frío se dirijan directamente a la caja de conexiones sin cruzarse ni entrar en contacto con los cables del elemento. No obstante, si es necesario extender los conductores de frío, se debe colocar una caja de conexiones adicional y accesible apenas por encima del nivel del piso. El electricista debe determinar el calibre de los cables de extensión utilizados de modo que sea el adecuado para el amperaje de la(s) malla(s) LATICRETE Floor HEAT que se está(n) instalando.

Nota: No está permitido realizar extensiones o empalmes inaccesibles.

INSTALACIONES DE MALLAS MÚLTIPLES

Si el proyecto necesita conectar más de una (1) malla LATICRETE Floor HEAT al mismo control, los conductores de frío de las mallas LATICRETE Floor HEAT se deben conectar en paralelo (no en serie) a través de una caja de conexiones adicional y deben extenderse por medio del conducto a la caja de conexiones del termostato. El electricista debe determinar el calibre de los cables de extensión utilizados de modo que sea el adecuado para el amperaje de las mallas que se están instalando. (Para obtener más detalles, consulte la Sección denominada "Utilización de un contactor y un ICFT independiente").

UTILIZACIÓN DE UN CONTACTOR Y UN ICFT INDEPENDIENTE (PARA INSTALACIONES DE MALLAS MÚLTIPLES)

El Termostato de calefacción de piso The LATICRETE está aprobado para 15 amperios y equipado con un ICFT interno. Si el amperaje total de un sistema de mallas múltiples excede los 15 amperios:


A. Las mallas y controles LATICRETE® Floor HEAT se deben conectar a través de un contactor según todos los códigos eléctricos locales y nacionales.

B. Los elementos de calefacción deben estar protegidos por medio de un ICFT independiente. El Termostato de calefacción de piso LATICRETE ya no estará encargado de la protección contra fallas debido al uso del contactor.

C. Utilice un interruptor ICFT con capacidad para manejar la carga total conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales.

OPCIONAL: El diseño de instalación puede estar pensado para dividir el área en diferentes zonas. Por lo tanto, se pueden utilizar controles independientes para cada zona. Esto eliminaría la necesidad de un contactor. Sin embargo, el amperaje total para CADA control NO debe exceder los 15 amperios.

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL CONTROL

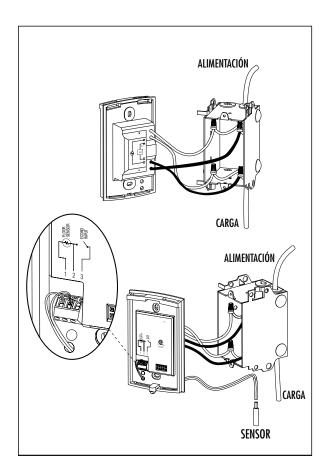

MANTENIMIENTO

El sistema de calefacción de piso LATICRETE Floor HEAT no posee partes móviles y prácticamente no necesita mantenimiento. El ICFT (Interruptor de Circuito por Falla de conexión a Tierra) que contiene el Termostato de calefacción de piso LATICRETE se debe revisar mensualmente, según se detalla en el folleto del producto, para garantizar que siga funcionando de forma segura. Si en su lugar, se utiliza un ICFT externo, también se lo debe revisar mensualmente.

GUÍA BÁSICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes son los pasos básicos para la resolución de problemas en caso de que los productos LATICRETE Floor HEAT presenten alguna falla. Se debe llamar a un electricista profesional para que solucione el problema del sistema.

- Si el sistema LATICRETE Floor HEAT no irradia calor, asegúrese de que llegue corriente eléctrica al sistema y de que el ICFT (Interruptor de Circuito por Falla de conexión a Tierra) no se haya activado. Si fue activado, encuentre y rectifique el error.
- 2. Revise todas las conexiones del cableado para el termostato y/o del temporizador a fin de garantizar que todas estén bien conectadas. Si todas las conexiones se realizaron correctamente y de todos modos, el sistema no irradia calor, continúe con el Paso 3.
- 3. Desconecte los conductores de frío LATICRETE Floor HEAT del termostato para comprobar la resistencia de cada elemento.
 - A. **Producto de 120 voltios**: Haga una prueba entre el cable de línea o fase (Amarillo o Negro) y **el neutro** (Blanco).
 - B. Producto de 240 voltios: Realice una prueba entre la línea 1 (Roja) y la línea 2 (Negra).

En el cuadro de la página 23 encontrará la lista de lecturas de ohmios que se deben obtener para cada tamaño de malla disponible. Utilice un ohmiómetro configurado para lecturas de resistencia por debajo de 200 ohmios a fin de comprobar que todas las lecturas de ohmios tomadas estén dentro de (+/-) 10% de las lecturas de ohmios hipotéticas de la lista.

- Si la resistencia/lectura de ohmios es cero (0) o si baja considerablemente fuera del 10% de variación de la lectura hipotética, es probable que el cable de calefacción se haya dañado. Esto puede haber sido provocado por un daño a uno de los elementos de calefacción durante el proceso de instalación o por los cambios realizados en la estructura (condición) del piso después de que se colocó el revestimiento. El cambio, no importa qué tan leve haya sido (como poner un tope para puertas en su lugar, etc.) puede haber dañado el elemento de calefacción. Después de localizar la posible área problemática, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico al 1.800.243.4788 ext. 235 para recibir más instrucciones.
- Si la resistencia/lectura de ohmios del elemento se considera aceptable, pero el ICFT se activa: verifique que no haya un cortocircuito entre el cable de fase (línea) y la conexión a tierra. No debería haber continuidad. En caso contrario, es posible que el elemento de calefacción esté dañado y esté provocando un cortocircuito en el sistema. DETÉNGASE y llame al Departamento de Servicio Técnico al 1.800.243.4788 ext. 235 para obtener más ayuda.
 - A. Producto de 120 voltios: Realice una prueba entre el cable de línea o fase (Amarillo o Negro) y el de conexión a tierra (Verde) y además, entre el cable neutro (Blanco) y el de conexión a tierra (Verde).
 - B. Producto de 240 voltios: Realice una prueba entre la línea 1 (Roja) y la conexión a tierra (Verde) y además, entre la línea 2 (Negra) y la conexión a tierra (Verde).
- Si la resistencia/lectura de ohmios del elemento se considera aceptable y el ICFT no está activado pero, de todos modos, el piso no irradia calor, puede haber una falla en uno de los controles. Continúe con el Paso 4.

- 4. Para aislar el problema (en el elemento de calefacción o los controles), conecte los cables conductores del elemento de calefacción (incluido el cableado de conexión a tierra) directamente a la fuente de alimentación/ICFT. Espere aproximadamente 60 minutos hasta que se caliente el piso.
- Si la temperatura del piso no se eleva, a pesar de que las lecturas de ohmios sean correctas, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico al 1.800.243.4788 ext. 235 y podremos brindarle más ayuda para encontrar el problema.
- Si el piso se calienta al hacer la conexión directamente a la fuente de alimentación/ ICFT pero no lo hace cuando se encuentra conectado a través de los controles, puede suceder lo siguiente:
 - A. Uno de los controles puede estar defectuoso.
 - B. Una conexión puede estar defectuosa.
 - C. El sensor de piso no está instalado.
 - D. El sensor de piso no está conectado.
- Continúe con el Paso 5.
- 5. Compruebe que el voltaje sea el correcto (120 V o 240 V) en la conexión de entrada y salida de cada control. Al revisar el voltaje, asegúrese de que los controles estén en "ON". Si no se encuentra voltaje en alguno de los puntos de conexión en el control, éste puede estar defectuoso. Si tiene la sospecha de que el termostato o el temporizador están dañados, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico al 1.800.243.4788 ext. 235, a fin de que podamos brindarle más ayuda sobre cómo resolver el problema o, si fuera necesario, cambiar el producto defectuoso.

GARANTÍA DE 25 AÑOS PARA EL SISTEMA LATICRETE® DE CALEFACCIÓN DE PISOS

Para ver la información más actualizada sobre la garantía del producto, visite www.laticrete.com, la especificación 230.13.

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Calefacción de piso^	LATICRETE Malla de Calefacción de Pisos

[^] Las partes y los materiales de LATICRETE Termostato para Floor HEAT de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía por un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para los Termostatos para Floor HEAT de LATICRETE es el reemplazo del producto (consulte la especificación 230.13 para obtener más información ocerca de la Garantía del Producto LATICRETE).

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos fabricados por LATICRETE International Incorporated no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de veinticinco (25) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es el reemplazo del producto LATICRETE que se demuestre que presente defectoc*. En caso de que el único y exclusivo recurso no cumpla con su propósito fundamental, la responsabilidad de LATICRETE se limita al reembolso del precio de compra original.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE y los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica al agrietamiento causado por movimientos estructurales, por una deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

* NOTA: LA EFLORESCENCIA ES UNA SITUACIÓN NORMAL DE LOS MORTEROS DE CEMENTO PÓRTLAND Y NO CONSTITUYE UN DEFECTO.

INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

RECLAMACIÓN

Para hacer una redamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATI-CRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attn: Technical Service Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

 Línea telefónica gratuita:
 1.800.243.4788, ext 235

 Teléfono:
 +1.203.393.0010, ext 235

 Fax:
 +1.203.393.1948

GARANTÍA DE SISTEMA LATICRETE DE 25 AÑOS

Para ver la información más actualizada sobre la garantía del producto, visite www.laticrete. com, específicación 025.0

APLICACIÓN	PRODUCTOS		
Solado	LATICRETE® 86 LatiLevel™ LATICRETE Aditivo & Primer		
Calefacción de piso^	LATICRETE Floor HEAT Malla		
Sistema Impermeabilización/ Membrana antifisura	LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante LATICRETE Hydro Ban™ LATAPOXY Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas		
Sistema insonorizante y antifisuras	LATICRETE 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas LATICRETE 170 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas * Número de patente de LATICRETE QT Sistema Insonorizante: 6,920,723		
Plazas y terrazas	LATICRETE Sistema para Plazas y Terrazas		
Método de capa gruesa	LATICRETE 3701 Capa de Mortero Fortificado LATICRETE 3701 Aditivo para Morteros mezclado con LATICRETE 226 Mortero de Capa Gruesa		
Capa de lechada de mortero adhesivo	LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso * LATICRETE 4237 Aditivo Látex mezclado con alguno de los siguientes productos: — LATICRETE 211 Mortero; o — LATICRETE 317 Adhesivo; o — LATICRETE 290 Adhesivo		
Método de capa delgada	LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso (versión estándar o rápida) LATICRETE 255 MultiMax™ Adhesivo Multiuso. Patente de invención de los Estados Unidos N.°: 6,784,229 B2 LATAPOXY 300 Adhesivo Epóxico LATICRETE Sure Set™ Adhesivo LATICRETE 4-XLT * LATICRETE 4237 Aditivo Látex mezclado con alguno de los siguientes productos: — LATICRETE 211 Mortero; o — LATICRETE 317 Adhesivo; o — LATICRETE 290 Adhesivo * LATICRETE 295 Adhesivo Premium para Revestimientos mezclado con LATICRETE 333 Aditivo Super Flexible		
Adherencia por puntos	LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra Rápido y Estándar		
Sistema de instalación de revestimiento de mampostería	LATICRETE Mortero para Revestimiento de Mampostería LATICRETE Mortero para Albañilería		
Mortero para juntas	LATICRETE SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes) (aplicaciones no industriales) LATAPOXY 2000 Juntas Grado Industrial LATICRETE PermaColor™ Mortero de Juntas * LATAPOXY SP-100 Juntas Epóxicas		
Sellador [†]	LATICRETE Latasil™ Sellador LATICRETE Latasil 9118 Primer		

[†] Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, perímetros, esquinas, cambios de plano y otras juntas o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disimiles o superficies de retención.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de veinticinco (25) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla).

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DÉCLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO

RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presente defectos*. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado. LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor en dólares, por metro cuadrado, del precio de compra original de la parte reemplazada.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico o piedra instaladas sobre sustratos con estructura de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación 230.15 para estas aplicaciones.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones y los lineamientos de los estándares de la industria de LATICRETE. La cobertura tampoco se aplica a las fisuras causadas por movimientos estructurales, un doblado excesivo u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDAS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

* LA EFLORESCENCIA ES UNA SITUACIÓN NORMAL DE LOS MORTEROS DE CEMENTO PÓRTLAND Y NO CONSTITUYE UN DEFECTO.

INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

RECLAMACIONES

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envie su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attn: Technical Services Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Se puede obtener información y asistencia técnica llamando a la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

 Línea telefónica gratuita:
 800.243.4788, ext. 235

 Teléfono:
 203.393.0010, ext. 235

 Fax:
 203.393.1948

[^] Las partes y los materiales de LATICRETE Termostato para Floor HEAT de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía por un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para los Termostatos para Floor HEAT de LATICRETE es el reemplazo del producto (consulte la especificación 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía del Producto LATICRETE).

^{*} Disponible fuera de los Estados Unidos y Canadá.

GARANTÍA RESIDENCIAL DE POR VIDA LATICRETE

Para ver la información más actualizada sobre la garantía del producto, visite www.laticrete.com, la especificación 230.99.

APLICACIÓN	PRODUCTOS		
Solado	LATICRETE® 86 Latilevel LATICRETE Aditivo y Primer		
Calefacción de piso^	LATICRETE Floor HEAT Malla		
Sistema impermeabilizante y antifisuras	LATICRETE Hydro Ban LATICRETE 9235 Membrana Impermeabilizante		
Mortero de capa gruesa	LATICRETE 3701 Capa de Mortero Fortificado		
Capa de lechada de mortero adhesivo	LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso LATICRETE 4237 Aditivo Látex mezclado con LATICRETE 211 Mortero		
Método de capa delgada	LATICRETE 254 Platinum Adhesivo Multiuso (versión estándar o rápida) LATICRETE 255 MultiMax Adhesivo Multiuso LATICRETE 4237 Aditivo Látex mezclado con alguno de los siguientes productos: — LATICRETE 211 Mortero; o — LATICRETE 317 Adhesivo		
Mortero para juntas	LATICRETE SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas LATICRETE PermaColor Mortero de Juntas		
Sellador [†]	LATICRETE Latasil Sellador LATICRETE Latasil 9118 Primer		

[†] Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, perímetros, esquinas, cambios de plano y otras juntas, o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE International, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales durante la vida útil de la residencia, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla).

RENUNCIAS

La presente garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías, expresas o implícitas, entre las que se incluyen las basadas en muestras o declaraciones orales, que se extiendan más allá de la descripción de este documento. Quedan excluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un propósito en particular.

RECURSO EXCLUSIVO

Como único y exclusivo recurso para la cobertura de la presente garantía limitada, LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y de los materiales de terminación, como también la instalación de reemplazo. No obstante, LATICRETE no pagará más por el reemplazo que el precio de compra original de la parte sustituida, calculada en metros cuadrados. LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos*.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor en dólares, por metro cuadrado, del precio de compra original de la parte reemplazada.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico o piedra instaladas sobre sustratos con marco de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación 230.15 para estas aplicaciones.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones y los lineamientos de los estándares de la industria de LATICRETE. La cobertura tampoco se aplica a las fisuras causadas por movimientos estructurales, un doblado excesivo u otro daño en el sustrato.

LATICRETE no será responsable de ningún daño secundario o indirecto, incluidas las pérdidas debidas a demoras, incurridas por el comprador o por cualquier otra persona.

EXCLUSIONES

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

* LA EFLORESCENCIA ES UNA SITUACIÓN NORMAL DE LOS MORTEROS DE CEMENTO PÓRTLAND Y NO CONSTITUYE UN DEFECTO.

CÓMO HACER UNA RECLAMACIÓN

Para hacer una redamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envie su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 Estados Unidos

At.: Departamento de Servicios Técnicos Información técnica

Se puede obtener asistencia técnica e información llamando a la línea de Servicios técnicos de LATICRETE:

Linea telefónica gratuita: 800.243.4788, ext. 235
Teléfono: 203.393.0010, ext. 235
Fax: 203.393.1948

[^] Las partes y los materiales de LATICRETE Termostato para Floor HEAT de LATICRETE International, Inc., fienen una garantía por un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para los Termostatos para Floor HEAT de LATICRETE es el reemplazo del producto (consulte la especificación 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía del Producto LATICRETE).

Planification de l'installation	33
Spécifications du sous-plancher	33
Préparation du sous-plancher	34
spacement des éléments et recommandations concernant la pose	34
Configuration du tapis LATICRETE® Floor HEAT	34
Procédures de vérification des résistances	35
Oonnées sur l'installation	36
ableau des résistances théoriques	38
Procédures d'installation étape par étape	38
Contrôle de la température en fonction des périodes de la journée	41
Préparation électrique — thermostat de plancher chauffant LATICRETE	41
nstallation électrique	41
nstallation de la sonde pour le thermostat du plancher chauffant LATICRETE	41
nstallations avec plusieurs tapis	41
Jtilisation d'un contacteur et d'un disjoncteur de fuite à la terre distinct	42
Diagramme du câblage de la commande	42
ntretien	42
Guide de dépannage de base	43
Garantie de 25 ans sur les produits pour plancher chauffant sur le système LATICRETE	44
Garantie de 25 ans sur le système LATICRETE	45
SARANTIE pour la vie du domicile de LATICRETE	46

Si vous avez des questions, PRENEZ LE TEMPS d'appeler le 1.800.243.4788, poste 235 AVANT de commencer l'installation.

Les instructions du présent manuel doivent être suivies lors de la préparation et de l'installation des produits de plancher chauffant LATICRETE® Floor HEAT. Tous les installateurs et l'électricien participant au projet doivent avoir accès à ce manuel et au plan d'installation. Le non respect de ces instructions peut causer l'annulation de la garantie.

N'OUBLIEZ PAS! Les plans d'installation de chaque pièce doivent être joints au présent manuel et fournis au propriétaire une fois l'installation terminée.

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de poser le tapis LATICRETE Floor HEAT, examinez le plan d'installation et vérifiez que toutes les dimensions correspondent aux dimensions sur place. Des renseignements sur les plans de plancher sont disponibles sur le site Web de LATICRETE, à www.laticrete.com/fw. Le plan d'installation doit comprendre les renseignements suivants :

- 1. Mise en place, direction, et dimensions du tapis LATICRETE Floor HEAT;
- 2. Les points de départ et de fin de chaque tapis;
- L'emplacement du thermostat du plancher chauffant LATICRETE ou de toute autre commande appropriée;
- 4. L'emplacement de la sonde de plancher.

SPÉCIFICATIONS DU SOUS-PLANCHER

Les produits LATICRETE Floor HEAT peuvent être installés sur tout sous-plancher bien isolé (c.-à-d. sur le contreplaqué encollé extérieur, le béton ou un matériau de sous-couche) préparé en conformité avec toutes les directives du Tile Council of North America (TCNA) et homologué pour supporter des températures allant jusqu'à 82°C (180°F).

Le rendement et l'efficacité des produits LATICRETE Floor HEAT seront supérieurs s'ils sont installés sur des surfaces bien isolées. L'isolation réduit la perte de chaleur dans le sous-plancher (c.-à-d. dans la dalle de béton), ce qui permet une transmission plus rapide de la chaleur vers la surface.

Les produits LATICRETE Floor HEAT ont été conçus exclusivement pour une installation sous des tuiles de céramique, du marbre ou tout autre plancher en pierre. Certaines restrictions s'appliquent pour les autres types de recouvrement de plancher. Pour en savoir plus sur l'utilisation du produit avec les autres types de recouvrement de plancher, veuillez communiquer avec le service technique de LATICRETE.

Ne jamais poser le plancher chauffant LATICRETE® directement sous des revêtements de sol en vinyle, en moquette ou en bois. Le plancher chauffant LATICRETE doit être noyé dans du mortier.

Le type et l'épaisseur des revêtements de sol considérés ne doivent pas présenter une valeur de résistance thermique (valeur R) supérieure à 1,0 pi²°Fh/Btu.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT 'INSTALLATION

À NE PAS FAIRE

NE PAS raccourcir le tapis de chauffage.

NE PAS couper les câbles chauffants.

NE PAS échapper d'outils (une truelle, par exemple) sur les câbles chauffants, ni les frapper avec des objets coupants.

NE PAS installer de pièces de fixation telles que des clous, des vis, etc. à travers une surface couverte avec du tapis LATICRETE Floor HEAT.

NE PAS installer de tapis LATICRETE Floor HEAT sous les armoires, les appareils électroménagers encastrés, etc., afin d'éviter l'accumulation de chaleur sur ces surfaces.

NE PAS installer de tapis LATICRETE Floor HEAT sur les joints de dilatation.

NE PAS installer de tapis LATICRETE Floor HEAT dans les murs.

NE PAS installer de tapis LATICRETE Floor HEAT dans les douches.

NE PAS laisser les tapis LATICRETE Floor HEAT se chevaucher, ni laisser les câbles chauffants se croiser ou se toucher.

NE PAS sertir le câble chauffant lors de l'adaptation du tapis LATICRETE Floor HEAT.

NE PAS installer de tapis de plus d'un demi pouce d'épaisseur sur les surfaces chauffantes afin d'éviter une accumulation de chaleur excessive sur ces surfaces.

NE PAS essayer de réparer les câbles chauffants sans avoir en main les instructions et la trousse de réparation appropriées (disponibles auprès de votre distributeur ou de LATICRETE International).

NE PAS oublier d'installer la sonde de plancher si vous installez un thermostat pour plancher chauffant LATICRETE ou tout autre type de thermostat.

NE PAS installer de tapis de plus d'un demi pouce d'épaisseur sur les surfaces chauffantes afin d'éviter une accumulation de chaleur excessive sur ces surfaces.

NE PAS installer directement sous les revêtements de vinyle, les tapis ou les planchers de bois.

À FAIRE

Nettoyer soigneusement le plancher avant d'y placer le tapis LATICRETE Floor HEAT. Essuyer le substrat à l'aide d'une éponge propre et humide.

S'assurer qu'aucun objet saillant (clous, agrafes, etc.) ne dépasse du sous-plancher, ce qui pourrait endommager l'élément chauffant.

Utiliser des souliers à semelle de caoutchouc pour marcher sur les tapis non protégés.

Mesurer et enregistrer la résistance des tapis LATICRETE Floor HEAT en suivant les instructions fournies.

Utiliser des tapis de même puissance calorifique. TOUS les tapis doivent avoir soit une puissance de 10 watts par pied carré, soit une puissance de 15 watts par pied carré.

S'assurer que toutes les composantes du système sont calibrées pour fonctionner à la même tension (120V ou 240V).

Faire effectuer tous les travaux électriques par un électricien professionnel en conformité avec les codes local et national.

Connecter les produits LATICRETE Floor HEAT à un circuit électrique dédié.


Appelez notre ligne de dépannage technique au 1.800.243.4788, poste 235, si vous avez des questions concernant l'installation, si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème ou si vous pensez que votre tapis LATICRETE Floor HEAT a été endommagé durant l'installation.

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER

Nettoyez et vérifiez soigneusement l'état du sous-plancher ou de la surface de la souscouche avant d'y poser les tapis LATICRETE® Floor HEAT. Enlevez tout objet pointu ou tranchant qui pourrait endommager l'élément chauffant. Au besoin, réparez les planches qui ont du jeu et remplissez les trous de façon à ce que le tapis soit installé sur une surface lisse et solide. (Préparez le sous-plancher comme vous le feriez pour toute installation conventionnelle de tuiles en conformité avec toutes les directives du TCNA.)

ESPACEMENT DES ÉLÉMENTS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA POSE

Dans la mesure du possible, les distances A et B ci-dessous doivent être égales. La distance A ne doit jamais être inférieure à 60 % de la distance B. Ne laissez aucun élément chauffant se chevaucher et ne laissez aucun câble non chauffant croiser, toucher ou chevaucher les câbles de l'élément.

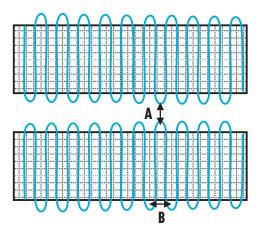

Placez le tapis dans les aires ouvertes et directement devant les aires importantes (c.-à-d. devant la toilette, les armoires de cuisine, etc). Au besoin, le tapis LATICRETE Floor HEAT peut être placé légèrement sous la base de la toilette. Il ne doit JAMAIS être placé à moins de 4 à 6 po de la bride. Le tapis LATICRETE Floor HEAT doit être placé directement devant la base du meuble-lavabo afin de réchauffer adéquatement l'espace situé devant le coup-de-pied. Ne placez pas de tapis chauffant sous les objets fixés au plancher ou directement posés sur celui-ci (par exemple, la toilette. les armoires de cuisine. etc.).








CONFIGURATION DU TAPIS LATICRETE® FLOOR HEAT


Découpez la couche de tissu située entre les câbles des éléments chauffants, en respectant le plan d'installation fourni par le distributeur. Les lignes de découpe du tissu sont toujours situées sous et entre les câbles des éléments chauffants.


IMPORTANT! ÉVITEZ DE COUPER OU D'ENDOMMAGER LES CÂBLES DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS OU LA GAINE QUI LES RECOUVRE. Après avoir découpé le tissu du tapis, pliez doucement et avec précaution le câble (évitez de le tordre) afin de placer la prochaine longueur de tapis dans la direction prévue. NE LAISSEZ AUCUN CÂBLE D'ÉLÉMENT CHAUFFANT SE CHEVAUCHER ET AUCUN CÂBLE NON CHAUFFANT CROISER, TOUCHER OU CHEVAUCHER LES CÂBLES CHAUFFANTS.

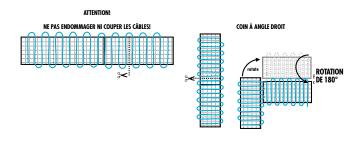

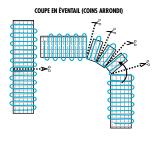

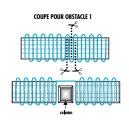



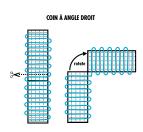

PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DES RÉSISTANCES

Suivez les procédures de la documentation sur les résistances indiquées ci-dessous et enregistrez les mesures des résistances prises en ohms. Un exemplaire du plan d'installation final (marqué avec les changements éventuels apportés au plan du système ou à ses connexions électriques) doit absolument être fourni au propriétaire une fois l'installation des produits de plancher chauffant LATICRETE Floor HEAT terminée.

Nous conseillons l'utilisation de l'indicateur de défaut des câbles électriques Wire Eye™ de LATICRETE durant toutes les étapes d'installation des tapis LATICRETE Floor HEAT. Le Wire Eye de LATICRETE est un appareil qui permet de tester la continuité des câbles dans les tapis LATICRETE Floor HEAT durant l'installation et de prévenir l'installateur advenant une coupure dans le circuit d'un tapis LATICRETE Floor HEAT. En absence de continuité dans le circuit, une alarme prévient les installateurs de cesser l'installation. Si vous entendez l'alarme du Wire Eye de LATICRETE, cessez l'installation et appelez le service technique de LATICRETE au 1.800.243.4788, poste 235 avant de poursuivre. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du Wire Eye de LATICRETE, veuillez consulter les instructions détaillées fournies dans l'emballage du produit.

- 1. Vérifiez que les matériaux reçus correspondent aux matériaux commandés avant de déballer les tapis.
- 2. Mesurez et enregistrez la résistance initiale de chaque élément.
 - A. 120 volts: Testez entre le fil chaud (jaune ou noir) et le fil neutre (blanc).
 - B. **240 volts**: Testez entre **la ligne 1** (rouge) et **la ligne 2** (noire).


Comparez les mesures que vous avez prises avec les mesures théoriques fournies en ohms dans le tableau du présent manuel. S'il existe une différence de +/-10% entre la mesure que vous avez prise et la mesure théorique, cessez l'installation et appelez le service technique au 1.800.243.4788 poste 235 avant de poursuivre. Comparez chaque mesure de résistance en ohms prise au cours des étapes 3, 5, 7 et 9 avec la première mesure prise à l'étape 2. Si vous décelez une différence importante entre les deux mesures à l'une des étapes de l'installation ou après celle-ci, cessez l'installation et appelez le service technique.

- 3. Mesurez et enregistrez à nouveau la résistance initiale de chaque élément (voir étape 2) après avoir adapté les tapis au plancher.
- 4. Vérifiez l'absence de court-circuit dans les tapis LATICRETE Floor HEAT en mesurant la résistance entre le fil chaud (Line) et le fil de mise à terre. Il ne devrait y avoir aucune continuité. Si vous décelez une continuité, cessez l'installation et appelez le service technique de LATICRETE au 1.800.243.4788, poste 235 avant de poursuivre.
 - A. **Produit 120 volts:** Testez entre le fil chaud (jaune ou noir) et le fil de mise à la terre (vert) et aussi entre le fil **neutre** (blanc) et le fil de mise à la terre.
 - B. Produit 240 volts: Testez entre la ligne 1 (rouge) et le fil de mise à la terre (vert) et aussi entre la ligne 2 (noir) et le fil de mise à la terre (vert).
- Mesurez à nouveau la résistance de chaque élément (voir étape 2) après avoir fixé le tapis LATICRETE.
- 6. Répétez l'étape 4.

- 7. Mesurez et enregistrez à nouveau la résistance de chaque élément (voir étape 2) une fois que le tapis est noyé dans le mortier à pose simplifiée ou dans la sous-couche autolissante.
- 8. Répétez l'étape 4.
- 9. Mesurez à nouveau la résistance de chaque élément (voir étape 2) une fois que le recouvrement de plancher est installé. Enregistrez la résistance finale sur le plan d'installation.
- 10. Répétez l'étape 4.
- 11. Fixez les étiquettes blanches de sortie à l'extrémité des fils correspondants.
- 12. Collez chacun des autocollants de sortie argentés sur un endroit facile d'accès du coffret de branchement afin d'étiqueter le ou les circuits avec la description électrique de chaque tapis.

ÉTIQUETTES BLANCHES (POUR LES EXTRÉMITÉS DE FIL) ET ARGENTÉES (POUR LE COFFRET DE BRANCHEMENT)



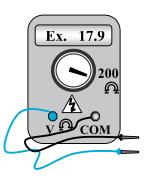



Les tapis LATICRETE Floor HEAT utilisent la résistance électrique afin de produire de la chaleur. La résistance se mesure à l'aide d'une unité que l'on appelle. L'ohmmètre ou le multimètre numérique utilisé doit pouvoir lire les mesures de résistance allant de 0 à 200 ohms.

DONNÉES SUR L'INSTALLATION


Le tableau ci-dessous fournit les données d'installation pertinentes en fonction du substrat approuvé. Les données LATICRETE fournies sont accompagnées des données du Tile Council of North America (TCNA) correspondantes. Pour les produits d'installation recommandés, veuillez vous référer aux données appropriées. Les spécifications sont fournies uniquement pour les applications intérieures sur les substrats de contreplaqués encollés extérieurs, de panneaux d'appui de ciment, de béton et de lits de mortier.

DONNÉES TCNA	DONNÉES LATICRETE	SUBSTRAT	TYPE D'APPLICATION
RH-115-07	ES-RH-115	Béton/lits de mortier	Mortier à pose simplifiée
RH-116-07	ES-RH-116	Béton/lits de mortier	Sous-couche autolissante
RH-130-07	ES-RH-130	Contreplaqué encollé extérieur	Mortier à pose simplifiée
RH-135-07	ES-RH-135	Panneau d'appui de ciment	Mortier à pose simplifiée
RH-140-07	ES-RH-140	Contreplaqué encollé extérieur	Sous-couche autolissante

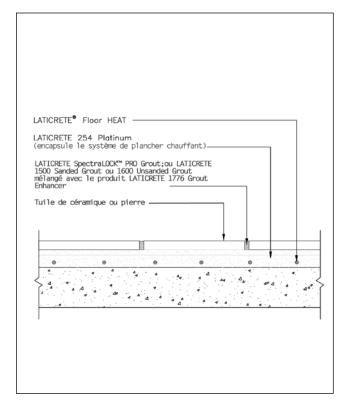


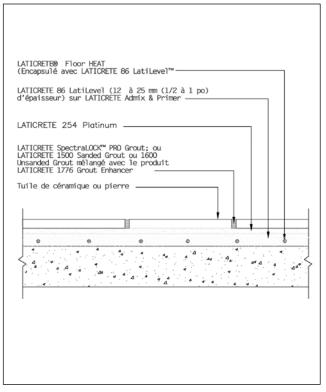


ES-RH-115° ES-RH-116°

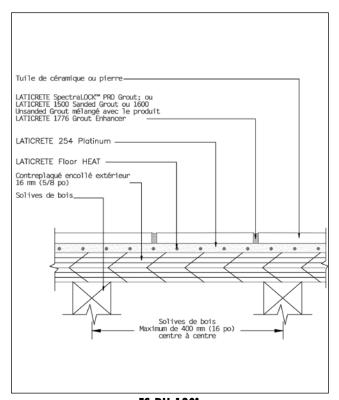

ES-RH-130°

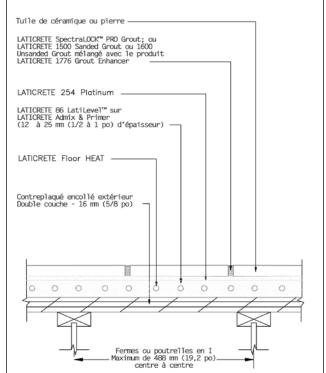

ES-RH-140°

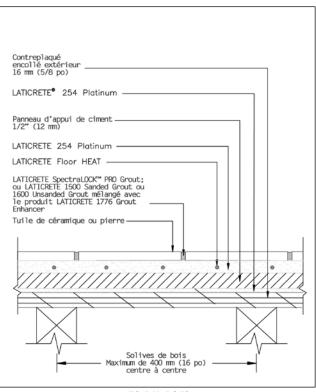

ES-RH-135°

©2007 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. Le droit d'utiliser à des fins commerciales les données fournies par LATICRETE est réservé exclusivement aux entrepreneurs, aux architectes, aux métreurs, aux ingénieurs et aux rédacteurs de devis. LATICRETE®, LATAPOXY® et SPECTRALOCK® sont des marques déposées de LATICRETE International, Inc. auprès des bureaux des brevets et des marques de commerce aux É.-U. et à l'étranger, Marca Registrada. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

REMARQUE: Pour obtenir les renseignements sur l'application du produit et ses limitations, consulter les fiches techniques et les énoncés d'exécution associés à ces données et aux normes applicables de l'industrie.

Par courtoisie professionnelle, LATICRETE offre gratuitement l'accès à ses services techniques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'applicabilité et la pertinence du service technique ou du renseignement fournis.

^{*} Brevet d'invention américain no: 6881768 (et autres brevets).

TABLEAU DES RÉSISTANCES THÉORIQUES — 120 VOLTS

LATICRETE® Floor HEAT 120V 15W PI ²				
Produit	Pl ²	Puissance (W)	Résistance (ohm)	Courant (ampères)
1' x 10'	10	150	96	1,3
1' x 12'	12	180	80	1,5
1' x 15'	15	225	64	1,9
1' x 20'	20	300	48	2,5
1' x 23'	23	345	42	2,9
1' x 25'	25	375	38	3,1
1' x 30'	30	450	32	3,8
1' x 35'	35	525	27	4,4
1' x 40'	40	600	24	5,0
1' x 45'	45	675	21	5,6
1' x 50'	50	750	19	6,3
1,5' x 37'	55.5	833	17	6,9
1,5' x 40'	60	900	16	7,5
1,5' x 44'	66	990	15	8,3
1,5' x 47'	70.5	1058	14	8,8
1,5' x 50'	75	1125	13	9,4
1,5' x 54'	81	1215	12	10,1
3' x 2'	6	90	160	0,8
3' x 5'	15	225	64	1,9
3' x 7'	21	315	46	2,6
3' x 30'	90	1350	11	11,3

TABLEAU DES RÉSISTANCES THÉORIQUES – 240 VOLTS

LATICRETE Floor HEAT 240V 15W PI ²				
Produit	Pl ²	Puissance (W)	Résistance (ohm)	Courant (ampères)
1,5′ x 13′	19.5	293	197	1,2
1,5' x 20'	30	450	128	1,9
1,5′ x 27′	40.5	608	95	2,5
1,5' x 33'	49.5	743	78	3,1
1,5' x 40'	60	900	64	3,8
1,5' x 47'	70.5	1058	54	4,4
1,5' x 53'	79.5	1193	48	5,0
3' x 30'	90	1350	43	5,6
3' x 35'	105	1575	37	6,6
3' x 40'	120	1800	32	7,5
3' x 45'	135	2025	28	8,4
3' x 50'	150	2250	26	9,4

PROCÉDURES D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1: PLANIFIEZ L'INSTALLATION

Préparez un plan d'installation détaillée ou procurez-vous en un auprès de votre détaillant ou de votre distributeur. Un outil de planification de projet en ligne est disponible sur le Web à l'adresse www.laticrete.com/fw.



ÉTAPE 2: PROCUREZ-VOUS LES MATÉRIAUX

Balai et porte-poussière; tapis LATICRETE® Floor HEAT; ohmmètre numérique; ruban à mesurer; ciseaux; marqueur; truelle à bord lisse ou taloche en caoutchouc; truelle dentée (pour l'installation des tuiles); détecteur LATICRETE Wire Eye™ (recommandé); agrafeuse (optionnelle); pistolet à colle chaude avec colle (optionnel)



ÉTAPE 3: PRÉPAREZ LE PLANCHER

Vérifiez et nettoyez soigneusement le sous-plancher ou la surface de la sous-couche en prenant soin d'enlever les objets pointus ou tranchants qui pourraient endommager l'élément chauffant. Utiliser assez de mortier pour encapsuler entièrement le câble de l'élément chauffant.



ÉTAPE 4: CONSERVEZ LES ÉTIQUETTES

Retirez l'étiquette blanche de sortie et l'autocollant argenté de sortie (l'étiquette et l'autocollant de description électrique fournis sur chaque rouleau de LATICRETE Floor HEAT) et conservez-les avec la documentation d'installation. Ils serviront à étiqueter



les fils et le système au coffret de branchement une fois l'installation terminée.

ÉTAPE 5: MESUREZ LA RÉSISTANCE DU SYSTÈME

Mesurez et enregistrez la résistance de l'élément de chaque tapis en suivant les procédures décrites à la page 5.



ÉTAPE 6: PRÉPAREZ LES TAPIS

Pour garantir une installation et un recouvrement adéquat, découpez le tapis LATICRETE Floor HEAT pour l'adapter à la surface à couvrir de la pièce (en respectant le plan fourni) avant que du mortier à prise simplifié ne soit appliqué. Prenez soin de ne pas endommager ni couper les câbles.





ÉTAPE 7: MESUREZ LA RÉSISTANCE DU SYSTÈME

Mesurez et enregistrez la résistance de l'élément de chaque tapis. Vérifiez l'absence de court-circuit entre le fil de mise à la terre et chacun des autres fils avant de poursuivre. (voir les procédures décrites à la page 5.) La résistance des câbles des tapis LATICRETE Floor HEAT peut être contrôlée au cours des différentes étapes du processus d'installation, à



l'aide de l'indicateur de défaut des fils électriques Wire Eye de LATICRETE.

ÉTAPE 8: MARQUEZ LES CHEMINS EMPRUNTÉS PAR LES CÂBLES

Une fois le tapis en place, marquez sur la sous-couche et sur le plan d'installation l'emplacement choisi pour la sonde, le chemin emprunté par le câble de la sonde et le chemin du câble non chauffant vers l'emplacement de la commande.



ÉTAPE 9: PRÉPAREZ LES RAINURES POUR LES CÂBLES.

Lorsque le code local exige que les chemins empruntés par les câbles de la sonde et les

câbles non chauffants suivent des rainures creusées dans le sous-plancher ou la sous-couche, enlevez les tapis de l'espace de travail afin d'éviter de les endommager. Ne laissez pas les tapis aux endroits où des rainures doivent être creusées. Retirez entièrement les tapis des espaces de travail marqués pour la sonde et pour les chemins empruntés par le



câble de la sonde et le câble non chauffant. Creusez une rainure dans le sous-plancher ou dans la sous-couche pour laisser passer les câbles non chauffants ou les conduites des câbles non chauffants (selon le code local). Nettoyez bien la rainure.

ÉTAPE 10: FIXEZ LES TAPIS

Les tapis LATICRETE Floor HEAT ont un endos autoadhésif et sont fournis avec du ruban adhésif pour en faciliter l'installation. Une fois la surface nettoyée et préparée, placez simplement les tapis LATICRETE Floor HEAT à leur place et appliquez une pression pour les faire adhérer au sous-plancher ou à



la sous-couche. Pour fixer encore plus solidement les tapis au plancher, vous pouvez poser des agrafes dans le tissu entre les câbles des éléments chauffants. Ne posez jamais d'agrafes sur les câbles de l'élément.

ÉTAPE 11: FIXEZ LES CÂBLES NON CHAUFFANTS

Le cas échéant, fixez les câbles non chauffants dans les rainures à l'aide de colle chaude.



ÉTAPE 12: INSTALLEZ LA SONDE DU THERMOSTAT DU PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE.

Au besoin, utilisez un pistolet à colle chaude pour maintenir la sonde en place. Il se peut que le code local exige l'installation de la sonde dans une rainure. Faites passer la sonde LATICRETE dans le mur, dans un conduit de 1/2 po (12 mm) et entrelacez-la dans le tissu du tapis LATICRETE Floor



HEAT en la faisant passer entre les câbles chauffants ou parallèlement à ceux-ci, à partir d'un côté ouvert du tapis.

ÉTAPE 13: MESUREZ LA RÉSISTANCE DU SYSTÈME

Mesurez et enregistrez la résistance de l'élément de chaque tapis. Vérifiez l'absence de court-circuit entre le fil de mise à la terre et chacun des autres fils avant de poursuivre. (voir les procédures décrites à la page 5.)



ÉTAPE 14: MESUREZ LA RÉSISTANCE DE LA SONDE

Mesurez et enregistrez la résistance de la sonde à l'aide d'un ohmmètre réglé sur 20K. La mesure lue doit se situer entre 8K et 12K.



ÉTAPE 15: APPLIQUEZ LE MORTIER SUR LE TAPIS.

Option A: Servez-vous du côté plat d'une truelle OU d'une taloche en caoutchouc pour appliquer une mince couche lisse de mortier à pose simplifiée sur le tapis LATICRETE Floor HEAT. Le tableau de la page 8 donne la liste des mesures des résistances en ohms qui doivent être obtenues pour chaque taille de tapis offerte. Puis laissez prendre la couche protectrice de mortier LATICRETE à pose simplifiée, fortifié de polymères.



Option B: Appliquez une couche mince de sous-couche autolissante LATICRETE 86 LatiLevel[™] (en suivant les instructions de pose du produit LATICRETE 86



LatilLevel) afin de noyer complètement le tapis LATICRETE Floor HEAT. Pour plus de renseignements, consulter la Fiche technique 0024.01 — Instructions de pose de la souscouche autonivelante LATICRETE.

Option C: Servez-vous du côté plat d'une truelle OU d'une taloche en caoutchouc pour appliquer une mince couche lisse de mortier LATICRETE à pose simplifiée, fortifié de polymères, sur le tapis LATICRETE Floor HEAT. Le tableau de la page 8 donne la liste des mesures des résistances en ohms qui doivent être obtenues pour chaque taille de tapis offerte. Appliquez à la truelle du mortier à pose simplifié supplémentaire et installez les tuiles en une seule étape. Passez à l'étape 17.

N'OUBLIEZ PAS: LE CÂBLE DE LA SONDE NE DOIT NI CROISER, NI TOUCHER NI CHEVAUCHER AUCUN CÂBLE D'ÉLÉMENT CHAUFFANT.

ÉTAPE 16: POSEZ LES TUILES

Poursuivez l'installation avec la pose des tuiles, en suivant toutes les directives du TCNA et les recommandations de LATICRETE concernant les matériaux de pose des tuiles. (PRENEZ SOIN de ne pas endommager l'élément chauffant lorsque vous



appliquez le mortier à pose simplifiée à l'aide d'une truelle dentée.)

REMARQUE: Nous vous conseillons vivement de prendre plusieurs mesures de résistance à l'aide du ohmmètre au cours de la pose des tuiles afin de vous assurer que le tapis n'a pas été endommagé. L'utilisation de l'indicateur de défauts électriques dans les fils Wire Eye™ de LATICRETE® est également recommandée.

ÉTAPE 17: MESUREZ LA RÉSISTANCE DU SYSTÈME

Une fois la pose des tuiles terminée, mesurez et enregistrez la résistance finale de l'élément de chaque tapis. Vérifiez l'absence de court-circuit entre le fil de mise à la terre et chacun des autres fils avant de poursuivre.



ÉTAPE 18: CONNECTEZ LES CÂBLES EN PARALLÈLE

Si plusieurs tapis doivent être connectés à la même commande, connectez les câbles non chauffants en parallèle à l'aide d'une boîte de jonction supplémentaire/accessible. Faites passer un câble de diamètre approprié (pouvant supporter l'ampérage total) à travers un conduit jusqu'à la commande.



ÉTAPE 19: CONNECTEZ LES COMMANDES

Toutes les connexions aux commandes et au coffret de branchement doivent être effectuées par un électricien qualifié. Les câbles de la sonde doivent être connectés pour que le thermostat du plancher chauffant LATICRETE ou tout autre thermostat fonctionne correctement. Le système doit également être connecté à un circuit dédié et protégé par un disjoncteur de fuite à la terre.




REMARQUE: Le thermostat pour plancher chauffant LATICRETE est équipé d'un disjoncteur de fuite à la terre INTERNE pouvant supporter une charge inférieure à 15 ampères. Pour en savoir plus, consultez les instructions d'installation du thermostat de plancher chauffant LATICRETE. En dernier lieu, laissez le mortier du plancher prendre complètement AVANT de mettre en marche le système de chauffage du plancher.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE EN FONCTION DES PÉRIODES DE LA JOURNÉE

Pour le contrôle optimal du système de plancher chauffant LATICRETE® Floor HEAT, vous pouvez utiliser un thermostat programmable fonctionnant avec une sonde dans le plancher, tel que le thermostat pour plancher chauffant de LATICRETE. La température est mesurée grâce à une sonde placée dans la zone chauffée située sous la surface du plancher. Cet appareil polyvalent peut être programmé pour obtenir différentes températures selon la période de la journée. Le thermostat pour plancher chauffant LATICRETE est équipé d'un disjoncteur de fuite à la terre interne, disponible avec un seuil de déclenchement de 5 mA ou de 15 mA. Les planchers chauffants LATICRETE Floor HEAT peuvent être contrôlés par l'un des dispositifs suivants : un interrupteur marche/arrêt, une minuterie programmable ou un thermostat manuel fonctionnant avec une sonde dans le plancher. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le service technique de LATICRETE en composant le numéro 1.800.243.4788. poste 235.

INSTALLATION DES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES POUR LE THERMOSTAT DE PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE

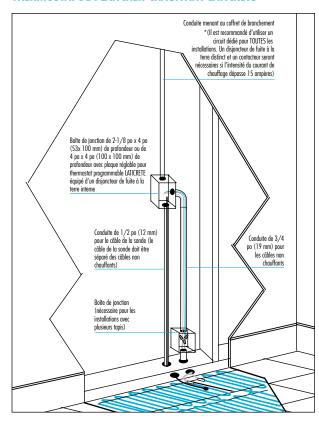

PRÉPARATION ÉLECTRIQUE – THERMOSTAT DE PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE

Toutes les connexions électriques pour les produits et les commandes LATICRETE Floor HEAT doivent être effectuées par un électricien professionnel en conformité avec les codes électriques national et local.

L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE REQUIERT UN CIRCUIT DÉDIÉ

- 1. Une boîte de jonction de 2-1/8 po x 4 po (53 mm x 100 mm) de profondeur (ou double de 4 po x 4 po [100 mm x 100 mm] de profondeur avec plaque) doit être fournie par l'électricien pour les connexions du thermostat.
- 2. Deux conduites doivent être installées de la boîte de jonction jusqu'au bas de la partie intérieure du mur.
 - A. La première conduite servant à faire passer les câbles non chauffants provenant des tapis doit avoir un diamètre de 3/4 po (19 mm) et doit être installée de la boîte de jonction jusqu'au niveau du plancher. Utilisez un embout isolant en plastique pour protéger les câbles à l'endroit où ils entrent dans la conduite.
 - B. La seconde conduite servant au câble de la sonde du thermostat de plancher chauffant LATICRETE doit avoir un diamètre de 1/2 po (12 mm). Elle doit être installée de la boîte de jonction jusqu'au niveau du plancher.

Le câble de la sonde ne doit pas être placé dans la même conduite que les câbles non chauffants.

INSTALLATION DE LA SONDE POUR LE THERMOSTAT DU PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE

La sonde du thermostat de plancher chauffant LATICRETE doit être installée après que les tapis LATICRETE Floor HEAT ont été fixés à la sous-couche, mais AVANT que les tapis ne soient recouverts de mortier ou de sous-couche autolissante. Placez la sonde entre les câbles de l'élément chauffant, sans croiser ni toucher aucun des câbles de l'élément, tel que décrit dans les "procédures d'installation étape par étape" du présent manuel.

EXTENSION DES CÂBLES NON CHAUFFANTS

Les câbles non chauffants ont une longueur approximative de 12 à 13 pieds (360 cm—390 cm) à partir du tapis LATICRETE Floor HEAT. Comme les câbles non chauffants ne peuvent être épissés au niveau du plancher, vous devez disposer les tapis LATICRETE Floor HEAT de façon à permettre aux câbles non chauffants d'atteindre directement la boîte de jonction sans croiser ni toucher les câbles de l'élément. Cependant, si les câbles non chauffants doivent être prolongés, une boîte de jonction supplémentaire accessible doit être installée juste au-dessus du niveau du plancher. Le calibre du fil d'extension utilisé devra être déterminé par l'électricien afin de supporter l'ampérage des tapis LATICRETE Floor HEAT installés.

Remarque: Il est interdit d'utiliser des fils d'extension inaccessibles ou épissés.

INSTALLATIONS AVEC PLUSIEURS TAPIS

Si, dans le cadre d'un projet, plus d'un (1) tapis LATICRETE Floor HEAT doivent être connectés à la même commande, les câbles non chauffants des tapis LATICRETE Floor HEAT doivent être connectés en parallèle (et non pas en série) à un câble d'extension à l'aide d'une boîte de jonction supplémentaire et le câble doit ensuite être passé à travers la conduite qui mène à la boîte de jonction du thermostat. Le calibre des câbles d'extension utilisés doit être déterminé par l'électricien afin de supporter l'ampérage des tapis installés. (pour en savoir plus, veuillez consulter la section "Utilisation d'un contacteur et d'un disjoncteur de fuite à la terre distinct").


UTILISATION D'UN CONTACTEUR ET D'UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE DISTINCT (POUR LES INSTALLATIONS AVEC PLUSIEURS TAPIS)

Le thermostat pour plancher chauffant LATICRETE est calibré pour supporter 15 ampères et est équipé d'un disjoncteur de fuite à la terre interne. Si l'ampérage total du système à plusieurs tapis dépasse 15 ampères :

- A. Les tapis LATICRETE® Floor HEAT et les commandes doivent être connectés à l'aide d'un contacteur, en conformité avec le code électrique local et le code national de l'électricité.
- B. Les éléments chauffants doivent être protégés par un disjoncteur de fuite à la terre distinct. Le thermostat de plancher chauffant LATICRETE ne protègera plus contre les défauts électriques étant donné l'utilisation du contacteur.
- C. Utilisez un disjoncteur de fuite à la terre capable de supporter la charge totale, en conformité avec le code électrique local et le code national de l'électricité.

FACULTATIF: Il est possible de concevoir le plan d'installation en divisant la surface à chauffer en plusieurs zones. Une commande distincte peut alors être utilisée pour chacune des zones. Ceci permet d'éliminer l'utilisation d'un contacteur. Cependant, l'ampérage total de CHAQUE commande ne doit PAS dépasser 15 ampères.

DIAGRAMME DU CÂBLAGE DE LA COMMANDE

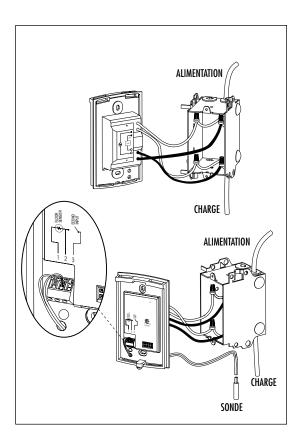

ENTRETIEN

Le système de plancher chauffant LATICRETE Floor HEAT ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite pratiquement aucun entretien. Le disjoncteur de fuite à la terre interne intégré au thermostat de plancher chauffant LATICRETE doit être testé mensuellement, tel qu'indiqué dans la brochure du produit, afin que le produit fonctionne en toute sécurité. Si l'on fait plutôt appel à un disjoncteur de fuite à la terre externe, celui-ci doit également être testé tous les mois.

GUIDE DE DÉPANNAGE DE BASE

Si les produits LATICRETE Floor HEAT vous posent des problèmes, appliquez les mesures suivantes. Faites appel à un électricien professionnel afin de dépanner le système.

- 1. Si le système LATICRETE Floor HEAT n'émet aucune chaleur, vérifiez que l'alimentation électrique est correcte et que le disjoncteur de fuite à la terre n'a pas été déclenché. Sinon, trouvez le défaut électrique et corrigez-le.
- 2. Vérifiez que toutes les connexions du câblage au thermostat et à la minuterie sont bien connectées. Si toutes les connexions semblent correctes et que le système n'émet toujours pas de chaleur, passez à l'étape 3.
- 3. Débranchez les câbles non chauffants LATICRETE Floor HEAT du thermostat afin de vérifier la résistance de chaque élément.
 - A. **Produit 120 volts**: Testez entre le fil chaud (jaune ou noir) et le fil **neutre** (blanc).
 - B. Produit 240 volts: Testez entre la ligne 1 (rouge) et la ligne 2 (noire).

Le tableau de la page 38 donne la liste des mesures des résistances en ohms qui doivent être obtenues pour chaque taille de tapis offerte. Servez-vous d'un ohmmètre capable de mesurer les résistances inférieures à 200 ohms afin de vérifier que toutes les mesures prises correspondent à (+/-) 10 % des mesures théoriques données dans le tableau.

- Si la mesure de la résistance en ohms est nulle (0) ou si la différence entre celle-ci et la mesure théorique dépasse de beaucoup les 10%, le câble chauffant est probablement endommagé. Ceci peut résulter de l'endommagement d'un des éléments chauffants lors de l'installation ou de la modification de la structure du plancher (conditions) une fois le recouvrement de plancher posé. Le changement, même léger (par exemple, la mise en place d'un arrêt de porte, etc.) a pu endommager l'élément chauffant. Après avoir repéré la ou les zones pouvant être à l'origine du problème, veuillez communiquer avec le service technique au 1.800.243.4788, poste 235 pour savoir comment procéder.
- Si la mesure en ohms de la résistance de l'élément est acceptable, mais que le disjoncteur de fuite à la terre se déclenche : Vérifiez l'absence de court-circuit entre le fil chaud (Ligne) et le fil de mise à la terre. Il ne devrait y avoir aucune continuité. Si vous constatez une continuité, l'élément chauffant est probablement endommagé et il cause un court-circuit au niveau du système. CESSEZ le dépannage et appelez le service technique au 1.800.243.4788, poste 235 pour obtenir de l'aide.
 - A. **Produit 120 volts**: Testez entre le fil chaud (jaune ou noir) et le fil de mise à la terre (vert) ainsi qu'entre le fil **neutre** (blanc) et le fil de mise à la terre.
 - B. Produit 240 volts: Testez entre la ligne 1 (rouge) et le fil de mise à la terre (vert) ainsi qu'entre la ligne 2 (noir) et le fil de mise à la terre (vert).
- Si la mesure en ohms de la résistance de l'élément est acceptable, que le disjoncteur de fuite à la terre ne se déclenche pas, mais que le plancher ne se réchauffe toujours pas, une des commandes présente éventuellement un défaut. Passez à l'étape 4.

- 4. Afin d'isoler le problème (au niveau des éléments chauffants ou des commandes), connectez les câbles de l'élément chauffant (y compris le câble de mise à la terre) directement à la source d'alimentation/disjoncteur de fuite de mise à la terre. Attendez environ 60 minutes pour laisser au plancher le temps de se réchauffer.
- Si la température du plancher n'augmente pas et que les mesures des résistances sont correctes, veuillez communiquer avec le service technique au 1.800.243.4788, poste 235 et nous pourrons vous aider à diagnostiquer le problème.
- Si le plancher se réchauffe lorsqu'il est connecté directement à la source d'alimentation/disjoncteur de fuite de mise à la terre, mais ne se réchauffe pas lorsqu'il est connecté aux commandes, ceci peut être causé par l'un des facteurs suivants:
 - A. Une des commandes peut-être défectueuse.
 - B. Une des connexions peut-être défectueuse.
 - C. La sonde de plancher n'est pas installée.
 - D. La sonde de plancher n'est pas connectée.
- Passez à l'étape 5.
- 5. Vérifiez que la tension est appropriée (120V ou 240V) au niveau des connexions d'entrée et de sortie de chaque commande. Lorsque vous vérifiez la tension, assurez-vous que les commandes sont sur "ON" (marche). L'absence de tension à l'un ou l'autre des points de connexion de la commande peut indiquer que celle-ci est défectueuse. Si vous pensez que la minuterie ou le thermostat est défectueux, veuillez communiquer avec le service technique au 1.800.243.4788, poste 235 et nous pourrons vous aider à diagnostiquer le problème ou prendre les dispositions nécessaires pour échanger le produit défectueux.

GARANTIE DE 25 ANS SUR LES PRODUITS POUR PLANCHER CHAUFFANT SYSTÈME LATICRETE®

Pour obtenir la garantie du produit la plus récente, visitez notre site: www.laticrete.com, la fiche technique 230.13.

APPLICATION	PRODUITS
Plancher chauffant^	Tapis LATICRETE Floor HEAT

[^] Thermostart de plancher chauffant LATICRETE vendu par LATICRETE International, Inc., garanti pièces et matériaux pendant un (1) an à compter de la date d'achat. La seule réparation pour les thermostats de plancher chauffant LATICRETE est le remplacement du produit (voir les détails complets sur la garantie produit LATICRETE dans la fiche DS 230 13)

GARANTIE LIMITÉE

Sous réserve des conditions et des limites établies ci-dessous, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. (« LATICRETE ») garantit que les produits fabriqués par LATICRETE International Incorporated sont exempts de défauts de fabrication et, dans des conditions normales d'utilisation, résisteront à la désagrégation et à la détérioration pendant une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'achat s'ils sont posés conformément aux instructions écrites de LATICRETE et aux pratiques standard établies.

AVERTISSEMENT

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST OFFERTE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. IL N'EST OFFERT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE BASÉE SUR DES ÉCHANTILLONS OU SUR DES DÉCLARATIONS ORALES, EN DEHORS DE CE QUI EST DÉCRIT DANS CE DOCUMENT. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER SONT EXCLUES.

RÉPARATION EXCLUSIVE

L'unique et exclusive réparation en cas de violation des termes de cette garantie limitée est le remplacement du produit LATICRETE qui s'est avéré défectueux*. Dans le cas où l'unique et exclusive réparation ne remplit pas son objectif essentiel, la responsabilité de LATICRETE se limite à la restitution du prix d'achat initial.

EXCLUSIONS

LATICRETE décline toute responsabilité pour les travaux non conformes aux instructions de LATICRETE et aux pratiques standard établies. Les fissures produites par un mouvement de la structure, un fléchissement important ou une autre défaillance du support sont également exclues.

LATICRETE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CON-SÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES LIÉES AUX RETARDS, SUBIS PAR L'ACHETEUR OU AUTRE TIFES

* REMARQUE : L'EFFLORESCENCE EST UN PHÉNOMÈNE NORMAL POUR LE CIMENT PORTLAND ET NE CONSTITUE PAS UNE DÉFECTUOSITÉ.

INCESSIBILITÉ

Cette garantie limitée n'est pas transférable ni cessible.

COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION

Pour soumettre une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée, notifier LATICRETE par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la constatation du défaut de fabrication présumé. LATICRETE peut, aux termes de cette garantie limitée, exiger la soumission d'une preuve d'achat et d'utilisation du produit.

Adresser la réclamation à :

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Dathamy CT 0/ 524 2422 fee

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis Attn.: Technical Service Department

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour tous renseignements et besoins d'assistance technique, appeler les services techniques de LATICRETE :

Sans frais: 1.800.243.4788 poste 235
Téléphone: +1.203.393.0010 poste 235
Télécopie: +1.203.393.1948

GARANTIE DE 25 ANS SUR LE SYSTEME LATICRETE

Pour obtenir la garantie du produit la plus récente, consultez la fiche technique 025.0 sur notre site: www.laticrete.com

APPLICATION	PRODUITS	
Sous-couche	LATICRETE® 86 Latilevel™ Additif et apprêt LATICRETE	
Plancher chauffant^	Tapis LATICRETE Floor HEAT	
Étanchéité/ antifracture	LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane LATICRETE Hydro Ban™ Mortier pour solin étanche LATAPOXY	
Contrôle acoustique/ antifracture	Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125 Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170 * Sous-couche de contrôle acoustique LATICRETE QT Brevet n°: 6,920,723	
Terrasses et plates-formes	Système pour terrasses et plates-formes LATICRETE	
Méthode à lit épais	Lit de mortier renforcé LATICRETE 3701 Additif pour mortier LATICRETE 3701 mélangé avec mortier pour lit épais LATICRETE 226	
Couche de collage	LATICRETE 254 Platine * Additif au latex LATICRETE 4237 mélangé avec l'un des produits suivants: — Poudre LATICRETE 211 ou — LATICRETE 317 ou — LATICRETE 290	
Méthode à lit mince	LATICRETE 254 Platine (version standard ou rapide) LATICRETE 255 MultiMax™ Brevet d'invention américain n°: 6,784,229 B2 Adhésif LATAPOXY® 300 LATICRETE Sure Set™ LATICRETE 4-XLT * Additif au latex LATICRETE 4237 mélangé avec l'un ou l'autre des produits suivants: — Poudre LATICRETE 211 ou — LATICRETE 317 ou — LATICRETE 290 * Adhésif pour carrelage supérieur LATICRETE 325 mélangé avec additif ultra flexible LATICRETE 333	
Collage par points Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 — Qualité standa rapide		
Système de pose de parement de maçonnerie	Mortier pour parement de maconnerie LATICRETE Mortier de jointoiement de maçonnerie LATICRETE	
Jointoiement	Coulis LATICRETE SpectraLOCK® PRO Brevet d'invention américain n°: 6881768 (et autres brevets) (applications non industrielles) Coulis industriel LATAPOXY 2000 Coulis LATICRETE PermaColor™ * LATAPOXY SP-100	
Produit de scellement†	LATICRETE Latasil™ Apprêt LATICRETE Latasil 9118	

† La norme E1171 du Tile Council of North America exige l'emploi d'un produit de scellement flexible adapté sur les joints de dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords ou partout où le carrelage ou la pierre est juxtaposé(e) à des matériaux différents ou à des surfaces de retenue.

GARANTIE LIMITEE

Sous réserve des conditions et exclusions mentionnées ci-dessous, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantit que les produits présentés dans le présent document seront exempts de tout défaut de fabrication et ne se détérioreront pas au cours d'un usage normal durant une période de quinze (25) ans à compter de la date d'achat, lorsqu'ils ont été installés en conformité avec les spécifications écrites et les directives des normes de l'industrie de LATICRETE. Pour assurer la validité de la présente garantie limitée, les applications qui incluent l'installation doivent être effectuées avec les produits présentés dans le présent document pour chaque application (consulter le tableau).

AVERTISSEMENT

CETTE GARANTIE LIMITÉE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES BASÉES SUR DES ÉCHANTILLONS OU DES DÉCLARATIONS ORALES, ACCORDÉE EN DEHORS DE CELLE STIPULÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES.

RECOURS EXCLUSIF

Votre recours exclusif et unique en cas de violation de la présente garantie limitée est le remplacement de la partie spécifique de l'installation qui s'est avérée défectueuse *. LATICRETE remboursera le coût de remplacement de ses produits et des matériaux de finition, ainsi que les coûts de main-d'œuvre pour l'installation des pièces remplacées. Cependant LATICRETE ne paiera pas plus, pour le remplacement, que le prix d'achat original de la partie remplacée, calculé en fonction du nombre de pieds carrés couverts par la partie. LATICRETE ne paiera pas pour le remplacement de toute partie non défectueuse de l'installation.

Advenant que le recours exclusif et unique mentionné ci-dessus n'atteigne pas son but essentiel, la responsabilité de LATICRETE se limitera à la valeur monétaire de la partie à remplacer, calculée en fonction du nombre de pieds carrés couverts par cette partie et du prix d'achat original.

Nonobstant les paragraphes précédents, les façades extérieures comportant des tuiles de céramique ou de la pierre installées sur des substrats dotés de charpentes en acier ou en bois ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Consultez la fiche technique 230.15 pour ce type d'applications.

EXCLUSIONS

LATICRETE n'est pas responsable de l'exécution de travaux non conformes aux instructions et aux directives standard de l'industrie de LATICRETE. De même, les fissures causées par des mouvements structurels, des flexions excessives et d'autres défauts au niveau du substrat ne sont pas couvertes.

LATICRETE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS, ET NOTAMMENT DES PERTES DUES AUX DÉLAIS SUBIES PAR L'ACHETEUR OU PAR TOUTE AUTRE PARTIE.

* EFFLORESCENCE IS A NORMAL CONDITION OF PORTLAND CEMENT MORTARS AND IS NOT A DEFECTIVE CONDITION.

NON-CESSION

La présente garantie limitée n'est ni transférable, ni cessible.

PROCEDURE DE RECLAMATION

Pour procéder à une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, vous devez aviser LATICRETE par écrit au cours des trente (30) jours suivant la découverte du présumé défaut de fabrication. LATICRETE vous demandera éventuellement une preuve d'achat ou d'utilisation du produit, comme condition de la présente garantie limitée.

Veuillez faire parvenir votre demande de réclamation à :

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 É.-U.
Attn.: Technical Services Department

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l'aide technique et des renseignements en communiquant avec le Service technique de LATICRETE :

> Sans frais : 800 243-4788, poste 235 Téléphone : 203 393-0010, poste 235 Télécopie : 203 393-1948

[^] Thermostat de plancher chauffant LATICRETE vendu par LATICRETE International, Inc., garanti pièces et matériaux pendant un (1) an à compter de la date d'achat. La seule réparation pour les thermostats de plancher chauffant LATICRETE est le remplacement du produit (voir les détails complets sur la garantie produit LATICRETE dans la fiche DS 230.13).

^{*} Proposé sur des marchés en dehors des États-Unis d'Amérique et du Canada.

GARANTIE POUR LA VIE DU DOMICILE DE LATICRETE

Pour obtenir la garantie du produit la plus récente, visitez notre site: www.laticrete.com, la fiche technique 230.99.

neno rocamiquo 200.77.		
APPLICATION	PRODUITS	
Sous-couche	LATICRETE® 86 Latilevel™ Additif et apprêt LATICRETE	
Plancher chauffant^	Tapis LATICRETE Floor HEAT	
Étanchéité/antifracture	LATICRETE Hydro Ban™ Membrane d'étanchéité LATICRETE 9235	
Mortier pour lit épais	Lit de mortier renforcé LATICRETE 3701	
Couche de collage	LATICRETE 254 Platine Additif au latex LATICRETE 4237 mélangé avec poudre LATICRETE 211	
Méthode à lit mince	LATICRETE 254 Platine (version standard ou rapide) LATICRETE 255 MultiMax** Brevet d'invention américain n°: 6,784,229 B2 Additif au latex LATICRETE 4237 mélangé avec l'un des produits suivants: - Poudre LATICRETE 211 ou - LATICRETE 317	
Coulis	Coulis LATICRETE SpectraLOCK® PRO Brevet d'invention américain n° : 6881768 (et autres brevets) Coulis LATICRETE PermaColor™	
Produit de scellement†	LATICRETE Latasil™ Apprêt LATICRETE Latasil 9118	

[†] La norme EJ171 du Tile Council of North America exige l'emploi d'un produit de scellement flexible adapté sur les joints de dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords ou partout où le carrelage ou la pierre est juxtaposé(e) à des matériaux différents ou à des surfaces de retenue.

GARANTIE LIMITEE

Sous réserve des conditions et des limites établies ci-dessous, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. (« LATICRETE ») garantit que les produits indiqués dans ce document sont exempts de défauts de fabrication et, dans des conditions normales d'utilisation, résisteront à la désagrégation et à la détérioration pendant toute la durée d'existence de l'ouvrage, s'ils sont posés conformément aux instructions écrites de LATICRETE et aux pratiques standard établies. Pour que cette garantie limitée soit applicable, l'ouvrage comprenant la pose du produit doit être réalisé avec les produits indiqués dans ce document pour chaque application (voir le tableau). Cette garantie à vie s'applique uniquement à des ouvrages aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Cette garantie à vie exclut les applications sur façade extérieure.

AVERTISSEMENT

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST OFFERTE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. IL N'EST OFFERT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE BASÉE SUR DES ÉCHANTILLONS OU SUR DES DÉCLARATIONS ORALES, EN DEHORS DE CE QUI EST DÉCRIT DANS CE DOCUMENT. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER SONT EXCLUES.

REPARATION EXCLUSIVE

En guise d'unique et exclusive réparation en cas de violation des termes de cette garantie limitée, LATICRETE s'engage à payer le remplacement de ses propres produits et le remplacement des matériaux de finition, ainsi que leur pose, mais LATICRETE ne paiera pas plus pour ce remplacement, calculé sur la base de la surface couverte, que le prix d'achat initial de la partie remplacée. LATICRETE ne paiera le remplacement d'aucune partie d'ouvrage qui ne s'est pas avérée défectueuse*.

Dans le cas où l'unique et exclusive réparation décrite ci-dessus ne remplit pas son objectif essentiel, la responsabilité de LATICRETE se limite à la valeur monétaire, sur la base de la surface couverte, du prix d'achat initial de la partie remplacée.

FYCHISIONS

LATICRETE décline toute responsabilité pour les travaux non conformes aux instructions de LATICRETE et aux pratiques standard établies. Les fissures produites par un mouvement de la structure, un fléchissement important ou une autre défaillance du support sont également excluses

LATICRETE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES LIÉES AUX RETARDS, SUBIS PAR L'ACHETEUR OU AUTRE TIERS.

*NOTE: L'EFFLORESCENCE EST UN PHÉNOMÈNE NORMAL POUR LE CIMENT PORTLAND ET NE CONSTITUE PAS UNE DÉFECTUOSITÉ.

INCESSIBILITE

Cette garantie limitée n'est pas transférable ni cessible.

COMMENT SOUMETTRE UNE RECLAMATION

Pour soumettre une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée, notifier LATICRETE par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la constatation du défaut de fabrication présumé. LATICRETE peut, aux termes de cette garantie limitée, exiger la soumission d'une preuve d'achat et d'utilisation du produit.

Adresser la réclamation à:

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis
Attn.: Technical Services Department


RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour tous renseignements et besoins d'assistance technique, appeler les services techniques de LATICRETE :

Sans frais : 1.800.243.4788 poste 235 Téléphone : +1.203.393.0010 poste 235 Télécopie : +1.203.393.1948

[^] Thermostat de plancher chauffant LATICRETE vendu par LATICRETE International, Inc., garanti pièces et matériaux pendant un (1) an à compter de la date d'achat. La seule réparation pour les thermostats de plancher chauffant LATICRETE est le remplacement du produit (voir les détails complets sur la garantie produit LATICRETE dans la fiche DS 230.13).



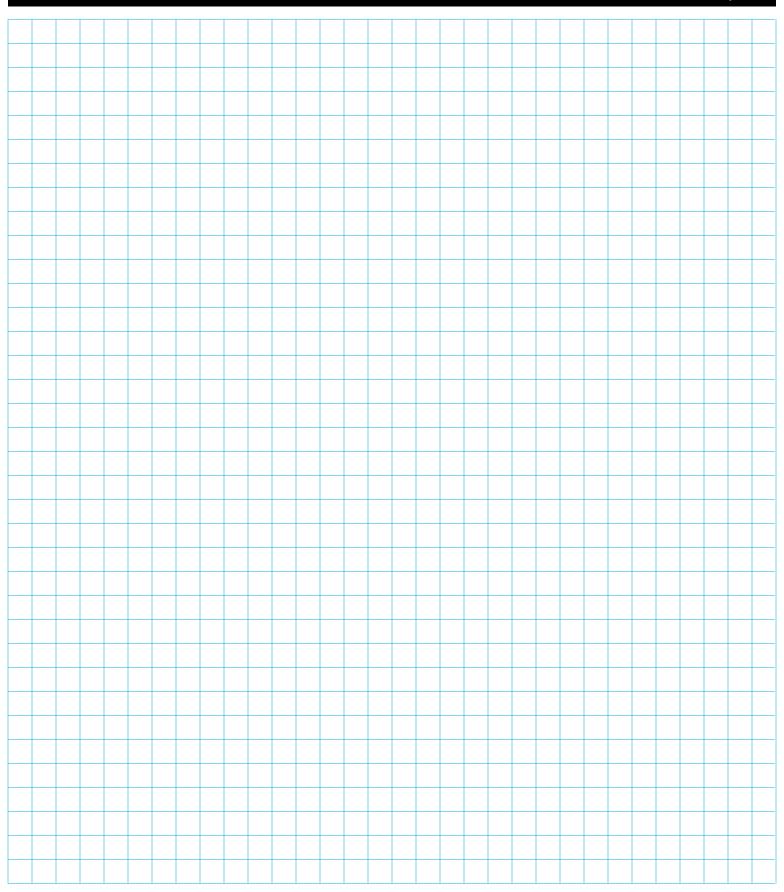



Innovative Tile and Stone Installation Systems

Corporate Headquarters: LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North Bethany, CT 06524-3423 USA 1.800.243.4788 +1.203.393.0010

www.laticrete.com

Asia Pacific: +852.2526.6660

Australia: +61.3.9933.6111 China: +86.21.5789.3300

Eastern Europe: +790.9661.1644

Europe: +34.96.649.1908 India: +91.40.3041.3100

Latin America: +1.203.393.0010 Middle East: +971.7.244.6396

South East Asia: +65.6515.3028